


Användarmanual

Trådlös handhållen
SPA & pooldammsugare

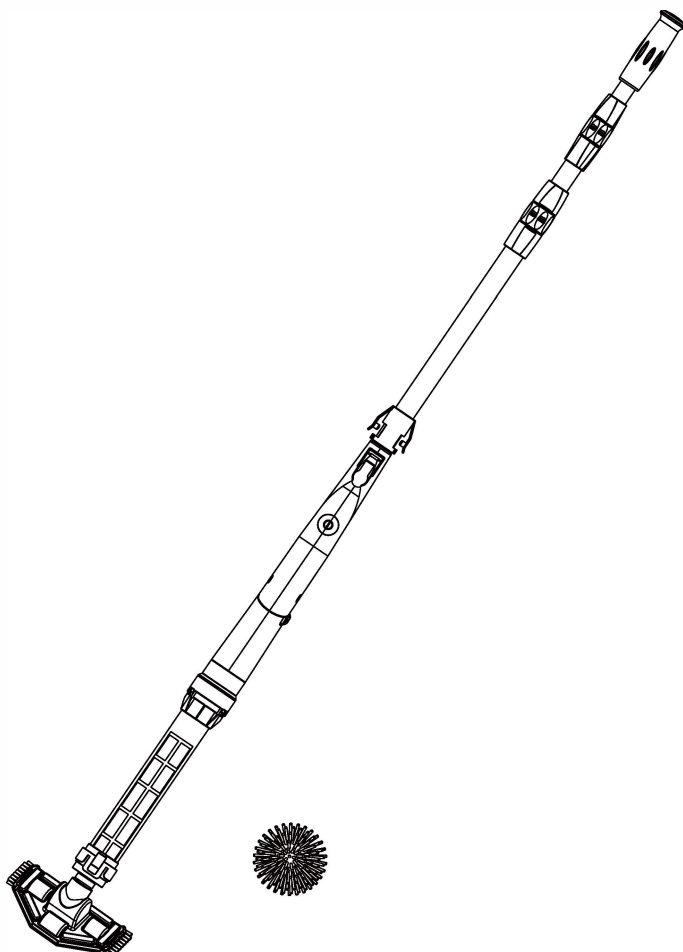

v 2024.1.3

Vänligen läs bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten, spara den för framtida referens.

Observera:

- Det här är ingen leksak. Låt inte barn använda den som en leksak.
- Skall monteras och användas av en vuxen, den här pool och spadammsugaren är inte avsedd att användas av någon med brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte har fått instruktioner om dess funktion och användning.
- Använd inte enheten om den är skadad på något sätt.
- Håll hår, fingrar och kläder från inloppet och den rörliga delen av dammsugaren så de inte kan fastna.
- Spa och pooldammsugaren är endast avsedd att användas för de ändamål som beskrivs i bruksanvisningen. Använd inte din spa och pooldammsugare för att rengöra något annat än din pool eller spa.
- Hela filterkroppen med utloppshål måste vara nedsänkt i vatten för att fungera korrekt när den användes med filter för att rengöra med sugfunktion.
- Lämplig vattentemperatur: 4°C - 38°C.
- Använd endast original tillbehör och reservdelar.
- Byt ut filtret om det är skadat.
- Undvik att dammsuga upp stora, hårda och vassa föremål med dammsugaren.
- Lämna aldrig spa och pooldammsugaren på laddning vid långtidsförvaring.
- Lämna aldrig spa och pooldammsugaren i vattnet när den är avstängd eller batteriet är urladdat.
- Denna produkt är designad för rutinemässigt allmänt underhåll av din pool och spa. Använd inte för rengöring av längre ackumulerad smuts.
- Dammsug inte kemiskt avloppsvatten, frätande vätska, giftiga ämnen, brandfarliga eller brännbara vätskor som bensen och använd inte i närvaro av explosiva eller brandfarliga ångor.
- Använd alltid gummihandskar och lämpliga ögonskydd för att undvika stänk från eventuellt rengöringsmedel på hud och ögon när borsten snurrar, när borsten sitter på eller demonteras.
- För aldrig in något föremål i någon öppning på enheten. Håll alla öppningar fria från löv eller annat som kan minska vattenflödet.
- Använd inte på eller nära heta ytor.
- Koppla från laddaren innan rengöring, filterbyte eller rutinunderhåll.
- Ladda inte produkten med våta händer och barfota, rör inte vid produkten med våta händer eller barfota under laddning.



- Förvara din laddare inomhus på en ren och torr plats. Utsätt inte laddaren för vatten, vätska, hög fukt eller extrem temperatur.
- Koppla bort laddaren från strömförsörjningen efter laddning.
- Håll laddaren borta från vassa föremål och heta ytor.
- Ladda inte pool och spadammsugaren med skadad laddare.
- Det installerade batteriet är ett uppladdningsbart litiumjon batteri.
- Använd inte spa och pooldammsugaren med badande i vattnet.
- Försök inte ta isär spa och pooldammsugaren, byta ut pumphjulet, motorn eller batterierna.
- Testa alltid på ett litet, oansenligt område innan du använder pooldammsugaren på ett större område. Var extra försiktig vid rengöring av trappan.

Tack för att du har köpt denna
sladdlösa spa och pooldammsugaren!
Detta är en handhållen laddningsbar
enhet som lämpar sig för de flesta
mindre pooler, ovanmarks pooler och
SPA bad.

Observera att när den är ansluten
med filterdelen för att rengöra med
sugfunktion, måste utloppshålen på
filterkroppen vara nedsänkta i vatten
för att fungera korrekt och undvika
skador på pumpen.

Produkten drivs av 4000mAh
uppladdningsbart litiumjon batteri.
Det tar cirka 4,5 timmar för att ladda
batteriet fullt därefter är drifttiden ca.
60 minuter.


Laddaren som används i denna
produkt är AC 100V - 240V~ 50/ 60Hz
UTGÅNG 5 V 1A, USB-C kontakt.

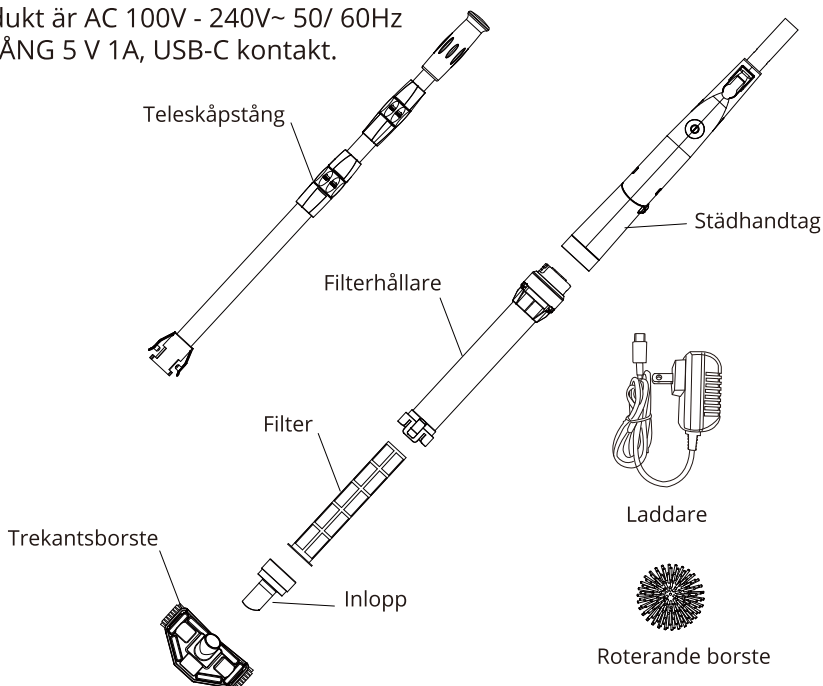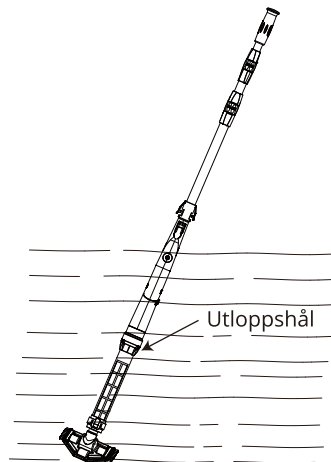


Laddningsinstruktion

1. Säkerställ att strömbrytaren är i läge AV, öppna laddningslocket.

Laddninglock och laddningsport

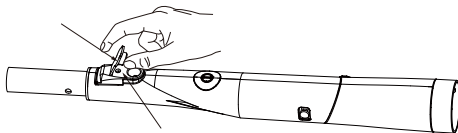

2. Koppla in laddaren i laddningsporten. Anslut laddaren till AC100V - 240Vs eluttag. När enheten är fulladdad, koppla ur laddaren från eluttaget, koppla därefter ur laddaren från laddningsporten och stäng laddningsporten med laddningslocket. Indikatorn är röd vid laddning och visar grön när fulladdad.

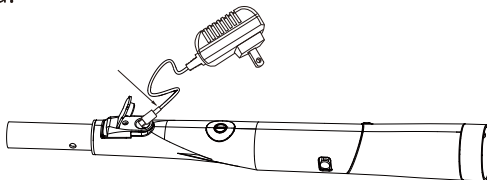


Obs: När du har laddat dammsugaren, kom ihåg att stänga laddningslocket för att skydda laddningsporten från vatten. Om dammsugaren inte har använts efter 3 månader då den var fulladdad, vänligen ladda om igen före användning.


Drift:

Med dammsugare och filter:


Se till att strömbrytaren är i läge AV. Rikta in och för in de två vita piggarna i städhandtaget, vrid städhandtaget medurs tills den stannar och inte kan rotera mer, nu är de låsta enligt bilden nedan. Det är valfritt om du vill lägga till trekantsborsten.

Observera att vid anslutning till filter måste utloppshålen vara nedsänkta i vatten under drift för att fungera korrekt och undvika skador på pumpen.

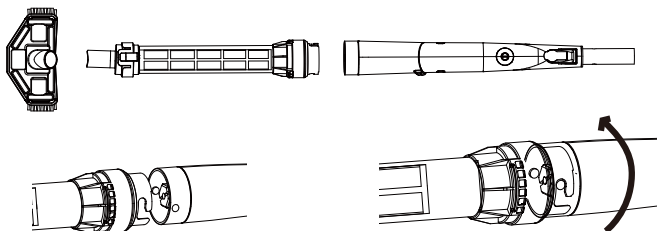

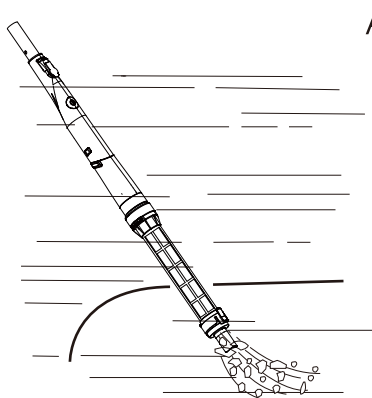

A.

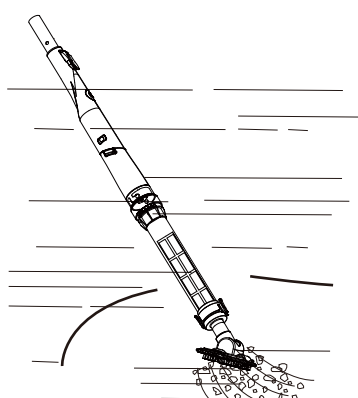


B.

A. För att ta bort större skräp (större än 1 cm) från pool och SPA botten.
B. För att ta bort större skräp (större än 1 cm) från pool och SPA botten med triangelborste.

Med rund borste:

Se till att strömbrytaren är i läge AV. Om städhandtaget är anslutet till filterhållaren, vrid städhandtaget moturs för att låsa upp den och tryck den runda borsten på den sexkantiga pelaren inuti huvudet på städhandtaget. Kontrollera att borsten har pressats på plats, annars kommer den att lossna från hållaren under användning.


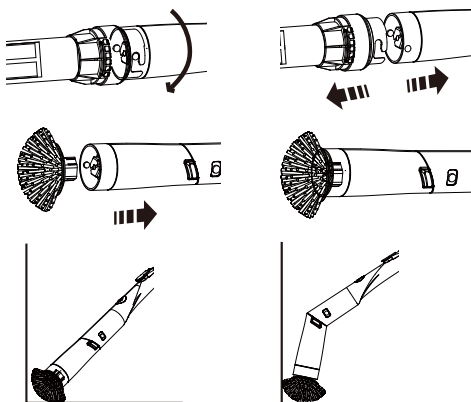


För att rengöra i hörnor med roterande borste.


Obs! Innan du startar, placera borsten på ytan som ska rengöras, håll stadigt och starta sedan.

Fästa teleskopstangen:

Snabbkontakt gör det enkelt att koppla in/ur ta bort.

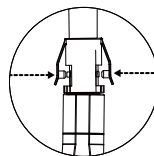


Vrid in ringen moturs tills du känner att den stannar, justera längden på alustolpen du vill ha och vrid sedan in ringen medurs för att låsa den.




Ändra vinkel:

Tryck på vinkelknappen samtidigt som du vrider skurkroppens riktning som bilderna visar. Vrid tillbaka till rakt på samma sätt genom att trycka på vinkelknappen samtidigt som du svänger i motsatt riktning.

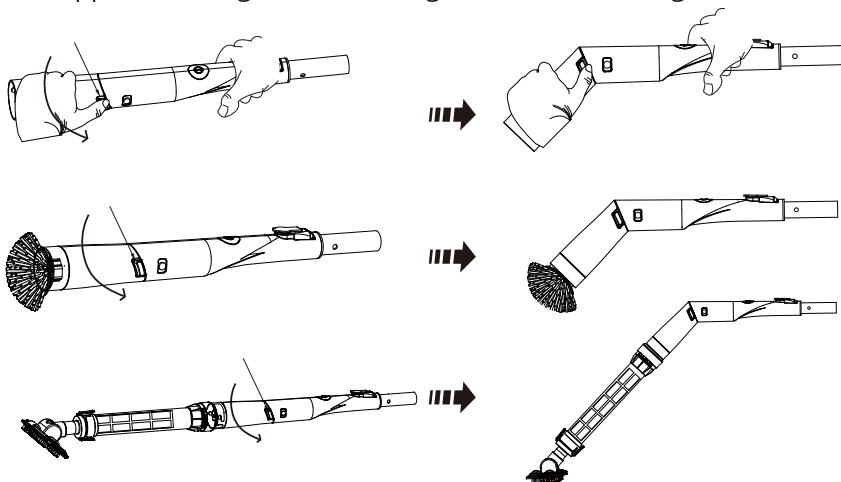

Klar att rengöra:

Tryck på strömbrytarknappen och håll den intryckt i mer än en sekund för att starta dammsugaren, när rengöringen är klar, tryck på strömbrytaren för att stänga av den.

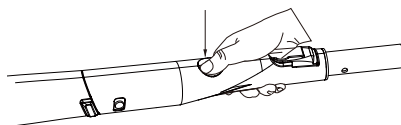


WARNING: Använd alltid gummihandskar och korrekt ögonskydd för att undvika stänk av eventuellt rengöringsmedel på hud och ögon när rundborsten snurrar.

Innan du startar med en rund borste, placera borsten på ytan som ska rengöras, håll i ordentligt och starta.


Stäng av strömmen när borsten fortfarande är i kontakt med ytan för att undvika stänk på hud och ögon. Stäng av strömmen när du byter borsthuvud eller filterkropp.

Testa alltid på ett litet, oansenligt område innan du använder det på ett större område. Använd inte slitna borstar.


Så här rengör du filtret:

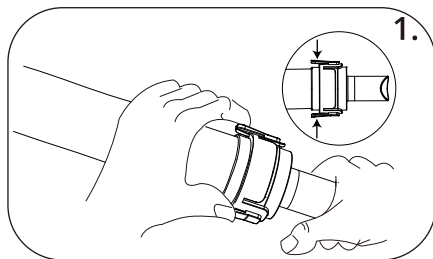


1. Tryck enligt bilden vid filterbehållaren, dra försiktigt ut inloppet

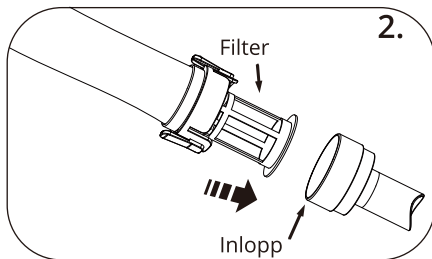


2. Dra ut filterpatronen ur filterbehållaren.

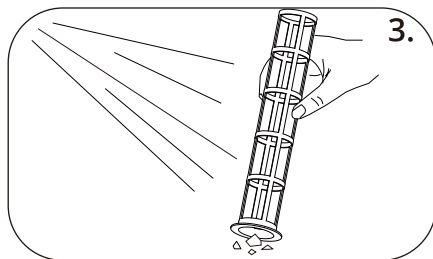

3. Ta ut skräpet och skölj insidan av filterpatronen med rent vatten.

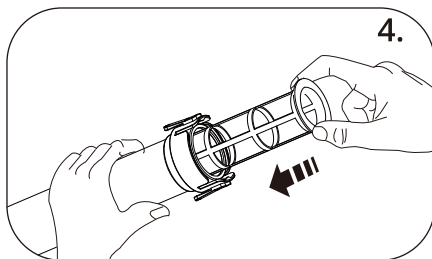


4. Sätt tillbaka filterpatronen i det filterbehållaren med öppningen utåt.

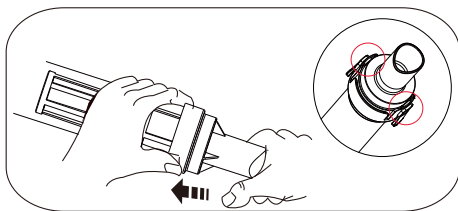

5. Tryck enligt bilden och sätt tillbaka inloppet. Säkerställ att inloppet sitter på fast.

Så här rengör du borsten:

Stäng av dammsugaren och dra av den runda borsten och skölj den med rent vatten.

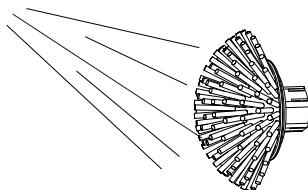

Allmänt underhåll:

- Efter laddning, sätt i det vattentäta locket i laddningsporten för att förhindra att vatten kommer in i batteridelen.
- Rengör med vatten för att förhindra kemiska skador efter varje användning.
- Lämna aldrig dammsugaren i vattnet när den är avstängd eller då batteriet har tagit slut.
- Rengör filtret efter varje användning.
- Lämna aldrig dammsugaren utomhus i solljus, värme, heta ytor, regn, hög fuktighet eller i poolkemikalier. Torka och rengör med en torr trasa och förvara inomhus i rumstemperatur.
- Lämna aldrig dammsugaren inkopplad i vägguttaget vid långtidsförvaring.
- När den är ansluten med filter, håll utloppshål i vattnet under drift.
- Ladda dammsugaren helt innan långtidsförvaring och förvara den i rumstemperatur. För långtidsförvaring laddar batteriet ur sig själv och skall laddas innan pooldammsugaren återanvänds.
- Ladda batteriet minst en gång var tredje månad om den inte används ofta. Använd inte dammsugaren när du laddar.

Felsökning:

Rengöringen fungerar inte eller dålig sugförmåga:

- Kontrollera att batteriet är laddat om den inte har använts under lång tid. Ladda den helt.
- Kontrollera om pumphjulet roterar fritt.
- Kontrollera om filtret är fullt, rengör filtret.
- Kontrollera om något föremål fastnat i på enheten. Håll alla öppningar fria från löv, stenar eller annat som kan minska vattenflödet.

Skräp kommer ut från filtret:

- Kontrollera om filtret är skadat. Byt ut filtret.
- Kontrollera fliken som fungerar som en dörr för att förhindra skräp från att komma ut från filtret. Om den är skadad, byt ut inloppet där fliken sitter.

Pooldammsugaren kan inte laddas:

- Kontrollera om laddarens USB-C kontakt sitter på plats i laddningsporten.
- Om sladden eller laddaren är skadad, byt ut en ny.