

VIVA SPA

En praktisk handbok för ditt spabad.





Innehåll

04		Förberedelser spabad
05		Uppstart spabad
06		Ditt spabad
08		Drift och underhåll
12		Snabbguide för vattenvård
14		Display
20		Dina garantier



A SPA

Förberedelser *spabad*

Underlag & placering

Ditt spabad kommer exklusive pall och inklusive vatten att väga cirka 2 ton och kräver en anpassad grund. Kontakta en markentreprenör för en grundlig genomgång av dina markförhållanden

Förbered åtkomlighet till spabadets alla sidor för framtida service med förslagsvis serviceluckor. Om du har tänkt att ställa ditt spabad på en altan är virkesdimensionen viktig. Rådgör med fackman. Det ligger på ditt ansvar som ägare av spabadet att möjliggöra för eventuell service på spabadet.

Leverans

Spabadet levereras på farbar väg till tomtgräns (ej till ö). De flesta av spabaden levereras emballerade med pall på högkant. Kontrollera att ditt spabad inte har några fraktskador innan du signerar fraktsedeln. Eventuell skada ska anmälas skriftligt på plats till chauffören samt till inköpsstället.

Om ditt spabad behöver lyftas längre in på tomten bör ni kontakta ett kranbilsåkeri för ett säkert lyft. Våra spabad väger 250–350 kg exklusive vatten. Vid leverans under kalla perioder är det viktigt att installationen sker direkt. Detta för att undvika frysskador.

Elinstallation

Installationen måste utföras av behörig elektriker. Rådfråga elektriker angående vilken typ av elinstallation ditt spabad kräver. Anslutningen är 3 fas 16 A. Säkerhetsbrytare ska installeras i närheten av spabadet.

OBS! - Förskruvning och kontramutter för elanslutning i styrenhet ingår ej.



Anvisning till elektriker

Spabadet kan installeras som 1-FAS (32A), 2-FAS (2x16A) eller 3-FAS (3x16A).

Vi rekommenderar att du installerar badet som 3-FAS med en separat jordfelsbrytare och arbetsbrytare till badet. Tänk på att se över bygelanvisningar beroende på vilken inkopplingsmetod ni väljer.

Kopplingsschema och bygelanvisningar finns i locket till styrenheten eller via qr-koden på styrenheten



Tänk på att se över bygelanvisningar beroende på vilken inkopplingsmetod ni väljer. Kopplingsschema och bygelanvisningar finns i locket till styrenheten eller QR-koden på framsida lock!



Uppstart spabad



Grattis! Nu har du fått hem ditt spabad och det är dags att få igång ditt bad!

Nedan följer 5 punkter som beskriver hur du utför kontroll och fyllning av ditt spabad.



1. Kontrollera samtliga kopplingar på cirkulations-pump och strybox/värmare. Efter elinstallationen är det dags att göra en uppstart av spabadet. Efterdrag alla kopplingar till pumpar, styrbox, värmare och UV-rening, med handkraft.

2. Lyft av locket, öppna filterboxen och avlägsna filtret/filtren. Skruva loss alla kopplingar från vattenslangen och fyll spabadet via hålet/hålen i filterboxen. Har ditt spabad flera filterhål, börja med det vänstra utifrån sett och växla sedan mellan hålen, detta för att undvika att det bildas luft i slangsystemet. Fyll upp så vattnet täcker alla massagejets med ett par centimeter, alternativt täcker lysdioderna i vattenlinjesbelysningen. Det är viktigt att alla massagejetsen är under vattenytan innan badet används.

3. Slå på spänningen till spabadet, spabadets display kommer nu gå igenom konfigurationsinställningar vilket visas med ett antal meddelanden.

Cirkulation och uppvärmning startar automatiskt. Förinställd temperatur är 37 grader, uppvärmning av spabadet tar olika lång tid och beror på yttre faktorer men spabadet värmer ungefär 1 grad i timmen. För inställning av temperatur, se avsnitt med displayer.

4. Lägg på locket tills du uppnått önskad temperatur. Tillsätt sedan kemikalier vid behov. Klor behöver du inte tillsätta förrän efter första badtillfället.

5. Efterdrag återigen alla kopplingar till pumpar, styrbox, värmare, ozon och UV-rening, med handkraft.



ID-brickan finner du på utsidan - i nederkant - av spabadet. ID-brickan innehåller modellbeteckning och serienummer. Notera eller fota detta så du har det tillgängligt. **För att dina GARANTIER ska gälla** är det viktigt att du registrerar ditt spabad med hjälp av informationen från ID-brickan. **Registreringen gör du på www.vivaspa.se under produktregistrering.**



Ditt spabad

Vattenjets

För att ge optimal massage är ditt spabad utrustat med vattenjets. Det går att reglera styrkan i jetsen från full styrka till näst intill helt avstängd med hjälp av effektvredet. Vrid motsols för att stänga av och medsols för att öppna upp. Genom att vrida på själva jetsen kan du sätta på eller stänga av specifika jets.



Ljusterapi

Ljusterapi ger en härlig upplevelse när du badar. LED-belysningen bjuder på olika färger och ljusspel. Vissa av våra spabad har även vattenlinjes-belysning.




Reglagevred

Det större vredet i ditt spabad kallas reglagevred, med det flyttar du jetseffekterna mellan de olika sätena i spabadet. Det lite mindre vredet kallas effektvred och med det justerar du styrkan på jetsstyrkan.



ID-bricka

På ditt spabad sitter det en ID-bricka som innehåller modellbetäckning och serienummer. Denna ID-bricka är viktig i framtiden om du behöver reservdelar till ditt spabad eller service. Ta därför kort på brickan eller skriv ner informationen och spara, så du har den lättåtkomlig ifall du behöver support.

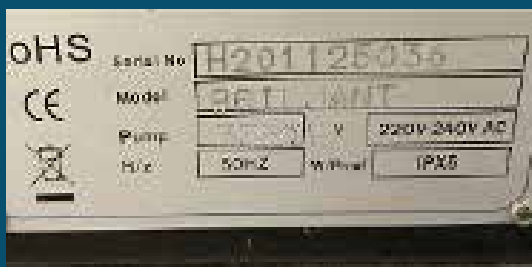



Drift och underhåll

Temperatur

Bäst för både ekonomi och vattenkvalitet är att hålla en konstant vattentemperatur i ditt spabad. Vid uppstart eller vid byte av vatten ska spakemi tillsättas vid behov och först vid uppnådd badtemperatur (37 grader). Klor behöver du inte tillsätta förrän efter första badtillfället.

PH-kontroll

Börja alltid med att kontrollera pH-värdet innan du tillsätter spakemi. Detta gör du enkelt med **Nordic ROI Teststickor** eller digitalt mätinstrument, pH-värdet bör vara mellan 7.0-7.4. Mellan dessa värden är spakemin som mest effektiv och badvattnet upplevs behagligt.

PH-Höj/Sänk

Är pH-värdet under 7.0 bör det höjas med produkten **Nordic ROI Spa PH +**. Vid pH-värde över 7.4 bör det sänkas med **Nordic ROI Spa PH -**. Se förpackningens anvisningar för korrekt dosering av **Nordic ROI Spa PH +** och **Spa PH -**.

1. Tillsätt lösningen i spabadet.
2. Ha alla pumpar igång samt alla justeringsvred öppna i maximalt läge.
3. Låt spabadets pumpar vara igång i ca 20 minuter med locket öppet.

Justering av pH-värdet är mycket viktigt i ett spabad, kontrollera därför minst en gång i veckan.

- Högt pH-värde kan ge kalkutfällning, grumligt vatten och hudirritation.
- Lågt pH-värde ger aggressivt vatten som sliter på utrustningen och kan ge irritation i ögon och slemhinnor.

Alkalinitet

Alkalinitet är måttet på vattnets förmåga att ändra pH-värde. Rätt mått ska vara mellan 80 och 120 men avvikelser uppåt kan förekomma utan att åtgärd behövs. För att höja alkaliniteten använd produkten **Nordic ROI Alkanity Up**.

Filter

Ditt spabad är utrustat med ett eller flera filter, som sitter innanför filterboxen. Filtren bör bytas ut efter 12 månader under förutsättningen att filtren rengörs regelbundet. Filter bör rengöras grundligt regelbundet för att avlägsna kroppsfetter och kroppsoljor. Använd vår produkt **Nordic ROI Filter Cleaner** en gång i månaden, för en grundligare rengöring.

Se instruktioner här intill.



1. Stäng av spabadets spännings-tillförsel via brytare/arbetsbrytare i ditt elskåp.
2. Ta ur filtret/filtren ur filterboxen.
3. Häll i **Nordic ROI Filter Cleaner** i en hink med vatten och sänk ner filtret i vätskan. Se bruksanvisningen på förpackningen.
4. Låt dina filter stå i lösningen i minst 12 timmar. Skölj sedan av filtret noga.



1. Vik ut/öppna filterhusets lucka.



2. Vrid ur spabadets alla filter ur hållarna och rengör enligt tidigare anvisning i detta avsnitt. Vrid sedan tillbaka spabadets filter.


Rengöring av jetmunstycke

Ditt spabad är utrustat med olika jetmunstycken för att ge optimal massage. Vrid motsols för att stänga och medsols för att öppna jetmunstycket, för att rengöra eller byta ut munstycket skruvar du munstycket motsols till dess att det går att dra ut munstycket ur fästet.

Det är bra att vrida på jetmunstycken vid varje badtillfälle, detta för att det inte skall "kalka fast" och blir då svårt att få bort. Vid varje tillfälle du byter vatten rekommenderar vi att göra rent bakom jetmunstycken där det kan samlas smuts och avlagringar.



Instruktioner för tömningsventil spabad:

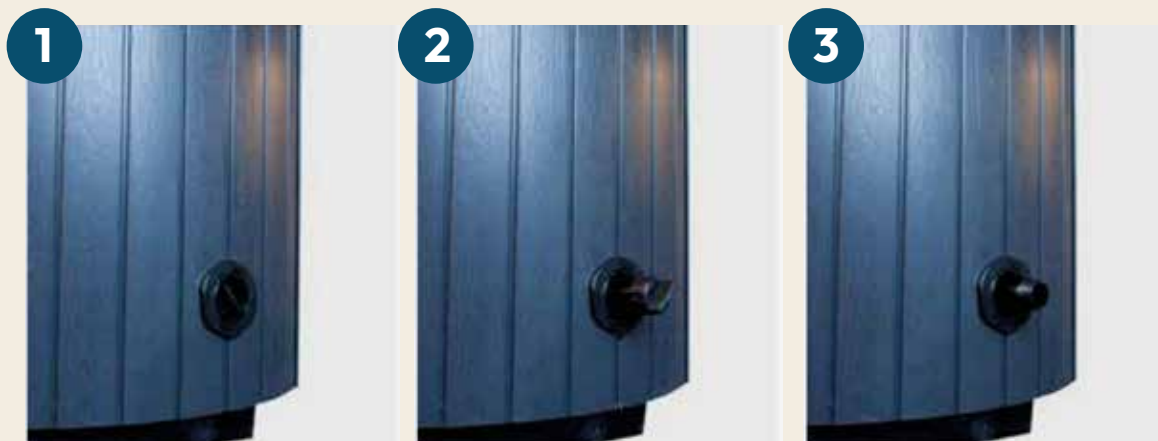

1 Dra ut uttömningsröret som på bild 2. Röret måste vara i rätt läge innan det går att dra ut.

2 Lossa/skruva av korken. Skruva på den medföljande slanganslutningen och koppla på en vattenslang med Gardenakoppling.

3 När du har satt dit vattenslangen, vrid och dra röret utåt för att starta uttömning av vatten

Vattenbyte spabad

Vid vattenbyte så kan man använda sig av den befintliga tömningsventilen eller använda sig utav en dränkbar pump (säljes separat) för att påskynda processen. Du bör byta vatten två till fyra gånger per år, beroende på hur ofta du badar. Vi rekommenderar att du använder **Nordic ROI Pipe Cleaner** för rengöring av rörsystemet.

I rören bildas avlagringar av kroppsfett och döda hudceller och där trivs bakterier. Värm upp ditt spabad till maxtemperatur (40 grader). Skaka flaskan väl och tillsätt 500 ml **Nordic ROI Pipe Cleaner** per 1000 liter vatten.

Starta alla vattenpumpar och öppna alla effektvreden. Låt medlet verka i 20- 30 minuter. Töm sedan spabadet genom tömningsventilen. Skölj spabadet med rent vatten och torka bort eventuella rester med en mjuk trasa. Det kommer alltid att finnas rester av **Nordic ROI Pipe Cleaner** kvar i rörsystemet.

Därför rekommenderar vi att du fyller upp ditt spabad igen med rent vatten, sätter igång alla vattenpumpar med justeringsvreden på max i 30 minuter och sedan tömmer spabadet igen. För detta steg behöver inte vattnet värmas upp.



UV-rening

UV-reningen är en rostfri tub som vattnet passerar igenom. (Passiv rening). Reningen är aktiv under de automatiska rengingscyklerna i spabadet. I tuben sitter en UV-lampa som bör kontrolleras/ bytas ut årligen.

Kontrollera att din UV-lampa fungerar genom att aktivera pumpen. Tryck på P1 på panelen.



Salt-rening

Till Vivamodellen Frigg kan man eftermontera saltrening. Saltrening innebär att du renar spabadets vatten genom att tillföra salt som aktiveras i saltreningsskärlet. Saltet tillsätts i samband med påfyllning av spabadet och till skillnad från klor behöver man då inte fylla på med samma intervaller. Du ersätter både det passiva och aktiva reningssystemet när du uppgraderar till saltrening. Saltrening gör mindre slitage på spabadet och är även ett bättre alternativ för miljön.



Snabbguide för *vattenvård*

Nu när du äger ett spabad så behöver du läsa in dig på hur du tar hand om ditt spabad. För att Viva Spas garanti ska gälla så behöver du använda rätt produkter.

Reningsystem

På alla spabad eller swimspa från Vivaspa sitter det ett reningssystem, detta bidrar till bibehållen vattenkvalitet mellan badtillfällena. Vivaspas spabad och swimspa är utrustade med UV-reningssystem som standard. Det innebär att allt vatten som passerar förbi blir beskjutet av UV-strålar. Reningssystemen dödar bakterier och bio-organismer i vattnet.

Klor

Klor bör endast tillsättas efter bad, en överdosering av klor resulterar i onödigt slitage på ditt spabad eller swimspa och dess delar. Följ alltid instruktionerna från tillverkaren av spabadet.

Brom och klortabletter

Långtidsverkande brom- och klortabletter bör inte användas i ditt spabad eller swimspa. Dessa utsöndrar en hög koncentration av kemikalier under en lång tid. Dessa behöver en längre tid att verka, ett bad med lock stänger inne de gaser som bildas av kemikalierna och orsakar slitage på ditt spabad och lock. Vid användning av långtidsverkande tabletter gäller inte Vivaspas garantier.

pH-värde

Vi rekommenderar ett pH-värde mellan 7.0-7.4, då är vattnet neutralt och reningen i ditt bad fungerar som bäst. Du bör mäta ditt spabads pH-värde kontinuerligt, vid avvikelser använd produkter som **Nordic ROI Spa PH +** eller **Nordic ROI Spa PH -**.

Rengöring

Vivaspa rekommenderar att du spolat badets filter under rinnande vatten en gång i veckan. En gång i månaden behövs en mer noggrann rengöring av filtret med en produkt så som **Nordic ROI Filter Cleaner**. Detta för att få bort större partiklar som hudavlagringar och hudfetter.



Produkter från Nordic ROI som nämns i handboken

- Alkalinity Up
- Chlorine Granules
- Filter Cleaner
- PH+ och PH-
- Teststickor
- Pipe Cleaner
- Foam Down
- Calcium Stable etc.

Vattnet bör i regel bytas 2-4 gånger per år, beroende på hur ofta ditt spabad används. I samband med vattenbytet rekommenderas att använda en produkt som **Nordic ROI Pipe Cleaner**. Produkten rengör rören grundligt och motverkar lagringar av biomaterial på insidan av slangsystemet.

Garantier


För att Vivaspas garantier ska gälla ska rekommenderade skötselråd följas. Framställaren av kemikalien ansvarar för att instruktionen samt måttavgivelsen på burken/förpackningen stämmer.



Display in.k330/336

Snabbreferenskortet ger en överblick över ditt spabads funktioner i displayen. Anpassade versioner kan variera.


Beskrivning

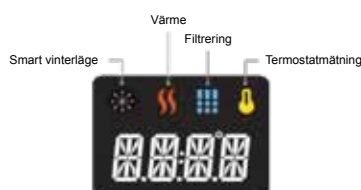

Utförande med en pump



Utförande med två pumpar

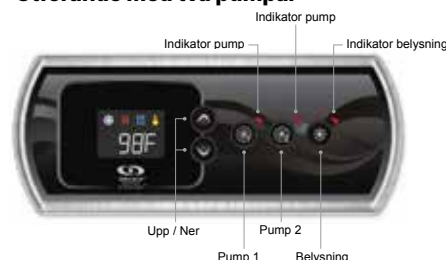

Spa-funktioner



Avläge

Tryck på **Pump 1** i 5 sekunder för att aktivera avläge. Det här läget tillåter dig att stoppa alla funktioner som filtercykel, uppvärmning och smart vinterläge i 30 minuter för att utföra snabbare underhåll. Medan avläget är aktivt kommer displayen att skifta mellan "Av", klockan och termostaten. Tryck **Pump 1** eller **Pump 2** (om möjligt) för att starta om systemet innan de 30 minuterna har gått. När systemet återupptas kommer det återgå till normal drift. Displayen visar då "På" i 3 sekunder.



Pump 1

Tryck på **Pump 1** för att starta ryggmassagen. Tryck igen för att stänga av ryggmassagen. En inbyggd timer stänger automatiskt av pumpen efter 20 minuter.

Pumpindikator är tänd medan ryggmassagen är igång.



Pump 2

Ej tillgängligt på alla modeller.

Tryck på **Pump 2** för att starta ryggmassagen. Tryck igen för att stänga av ryggmassagen. En inbyggd timer stänger automatiskt av pumpen efter 20 minuter.


Pumpindikator 2 är tänd medan ryggmassagen är igång.



Belysning

Tryck på **Belysning** för att tända belysningen. Tryck igen för att stänga av belysningen. Upprepa för att skifta mellan de olika ljusspelen. En inbyggd timer stänger automatiskt av belysningen efter 2 timmar.

Belysningsindikator är tänd medan belysningen är igång.

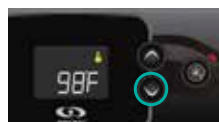

Upp och ner

Använd upp- eller nerknapparna för att ställa in önskad temperatur. Önskad temperatur visas i ytterligare 2 sekunder innan displayen återgår.

Ikonen termostadmätning indikerar att displayen visar önskad temperatur INTE den nuvarande temperaturen!



LocP

LocP på en Gecko-spakontroll betyder att panelen är **delvis låst** (Partial lock). Det innebär att du kan styra grundläggande funktioner som belysning och massagepumpar, men du kan inte ändra temperatur eller systeminställningar.

För att låsa upp spabadet, följ dessa steg:

1. Håll knappen **Pump 1** intryckt i cirka **5 sekunder**.
2. Fortsätt hålla tills displayen visar **Uloc** (Unlocked).
3. Släpp knappen och kontrollen är nu helt upplåst.



Tillägg

Den här knappen finns enbart tillgänglig för utförande med en pump. Den finns också endast tillgängligt om spa-kontrollkonfigurationen använder ett tillbehör relaterat till knappen Tillägg.

Följande funktioner är tillgängliga på denna knapp:

- Snabb på- och av.
- Tyst läge
- Externt tillbehör
- Av
- Manuellt ekonomiläge

Ett tryck på knappen slår på eller av vald funktion.

Inställningar

(Instruktionerna i detta avsnitt förutser att du har knappen **Inställningar**, men om den inte finns på displayen använd istället knappen **belysning**.)



Inställningar



Tryck på knappen **Inställningar** i 5 sekunder. I inställningar kan följande parametrar ställas in: klockan, filtrering, ekonomiläge och värdet för temperatur. Medan du är inne i inställningar ändrar du på värdena med upp- och nerknapparna, och du kommer till nästa parameter samt bekräftar valet med knappen **inställningar**.

Om du inte trycker på en knapp under 15 sekunder kommer displayen att återgå till ursprungsläget och spara alla ändringar du har gjort.

Ställa klockan

Tryck på knappen **Inställningar** i 5 sekunder. Displayen kommer att visa den akuta tiden med timmarna blinkande.

Beroende på fabriksinställningar kan ditt system vara inställt på 24 tim eller 12 tim-intervall. Ytterligare en prick kan tändas under ":" som separerar timmarna med minuterna för att fungera som en AM-FM ikon.

Ställa in timmen: Använd upp- och nerknapparna för att justera timmen. Tryck på knappen **Inställningar** för att komma till nästa parameter, minuter.

Ställa in minuter: Använd upp- och nerknapparna för att justera minuterna. Tryck på knappen **Inställningar** för att komma till nästa parameter, **filtercykel**.

Filtercykel

Menyn för filtercykel består av följande parametrar:

- Starttid (**FS**)
- Varaktighet (**FD**)
- Frekvens (**FF**).

En filtercykel består av att alla pumpar startar i 1 minut för att lösgöra allt vatten utanför cirkulationssystemet, sen kommer ditt passiva reningssystem tillsammans med cirkulationspumpen att rena vattnet för resten av tiden av filtrationscykeln.



Ställa in starttiden för filtercykel

Displayen kommer att visa **Fsxx**, "xx" representerar starttiden för filtercykeln. Använd upp- och nerknapparna för att justera timmen. Använd knappen **Inställningar** för att komma till nästa parameter, varaktighet (**FD**).

Ställa in varaktighet för filtercykel

Displayen kommer att visa **Fsxx**, "xx" representerar varaktigheten för filtrationscykeln. Använd upp- och nerknapparna för att justera varaktigheten. Använd knappen **Inställningar** för att komma till nästa parameter, frekvens (**FF**).

0 = ingen filtration
24 = konstant filtration

Vi rekommenderar 6-8 tim per dygn.

Ställa in frekvensen för filtercykel

Displayen kommer att visa **Fsxx**, "xx" representerar antal cykler per dygn. Använd upp- och nerknapparna för att justera frekvensen. Använd knappen **Inställningar** för att komma till nästa parameter (**EP**).

Filtreringsindikatorn lyser upp när filtrering är aktiv och blinkar när den är inaktiv.



Ställa in ekonomiläge

Den här funktionen låter dig sänka temperaturen med 11°C under en viss period av dagen.

Displayen kommer att visa **EP x**, "x" representerar om läget är aktivt eller ej (0=inaktiverat, 1=aktiverat). Använd upp- och nerknapparna för att justera ekonomiläget. Använd knappen **Inställningar** för att komma till nästa parameter, starttid för ekonomiläget (**ES**).



Ställa in starttid för ekonomiläge

Displayen kommer att visa **ESxx**, "xx" representerar tidpunkten för start av ekonomiläget. Använd upp- och nerknapparna för att justera timmen. Använd knappen **Inställningar** för att komma till nästa parameter, ekonomilägets varaktighet (**ED**).

När ekonomiläget är på, kommer displayen att skifta mellan "Eco", klockan och termostaten.



Ställa in ekonomilägets varaktighet

Displayen kommer att visa **Edxx**, "xx" representerar varaktigheten för ekonomiläget. Använd upp- och nerknapparna för att justera varaktigheten. Använd knappen **Inställningar** för att komma till nästa parameter, enhet för temperatur.

24 = konstant ekonomiläge



Ställa in enhet för temperatur

Temperaturen i vattnet kan visas i antingen Fahrenheit (°F) eller Celsius (°C). Displayen kommer att visa °F eller °C.

Använd upp- och nerknapparna för att justera enhet. Använd knappen **Inställningar** för att spara alla parametrar.



Smart vinterläge

Den här funktionen är ett frysskydd som ska motverka att vatten står stilla och då fryser.

Displayen kommer att visa ikonen för smart vinterläge när frysrisk upptäcks och ikonen blinkar medan läget är aktivt.



Vattentemperatur reglering

Var 15:e till 90:e minut startar cirkulationspumpen för att säkerställa exakt vattentemperatur samt för att förhindra att värmaren går torr. Efter att ha kontrollerat temperaturen startar systemet vid behov värmaren för att automatiskt nå och hålla önskad temperatur.

Termostatmättningsindikator blinkar medan temperaturen mäts.

Felsökning


Skulle ett fel inträffa visar displayen ett av följande felmeddelanden växlande med klockan och termostaten.

Felkod	Förklaring	Felkod	Förklaring
HL	Systemet har stängts ner då temperaturen är uppmätt till 48°C. Gå inte ner i vattnet, stäng av spabadet. Ta bort locket från spabadet och låt vattnet kyla ner sig. Ring servicetekniker.	UPL	Styrenheten till spabadet har inte en giltig mjukvara. Koppla på en giltig in.stick för att programmera om.
FLO	Inget flöde genom värmaren. Kolla vattennivån, rengör filter, lufta systemet. Om problemet kvarstår ring servicetekniker.	CoE	Display kan ej kommunicera med styrenhet.
OH	Systemet har stängts ner då temperaturen är uppmätt till 42°C. Gå inte ner i vattnet, stäng av spabadet. Ta bort locket från spabadet och låt vattnet kyla ner sig. Ring servicetekniker.	ErI	Styrenhet inte funnen.
Prr	Problem med temperatur-/flödesgivare. Ring servicetekniker.	HP99	Värmepump felkod HPxx (01-99), se in.temp handbok.
ROH	Temperaturen på insidan av serviceluckan är för hög. Ta bort serviceluckan tills felmeddelande försvinner.		

Display in.k500/506

Diskret, kompakt och stilren. Sparar utrymme utan att kompromissa med funktionalitet.

Beskrivning

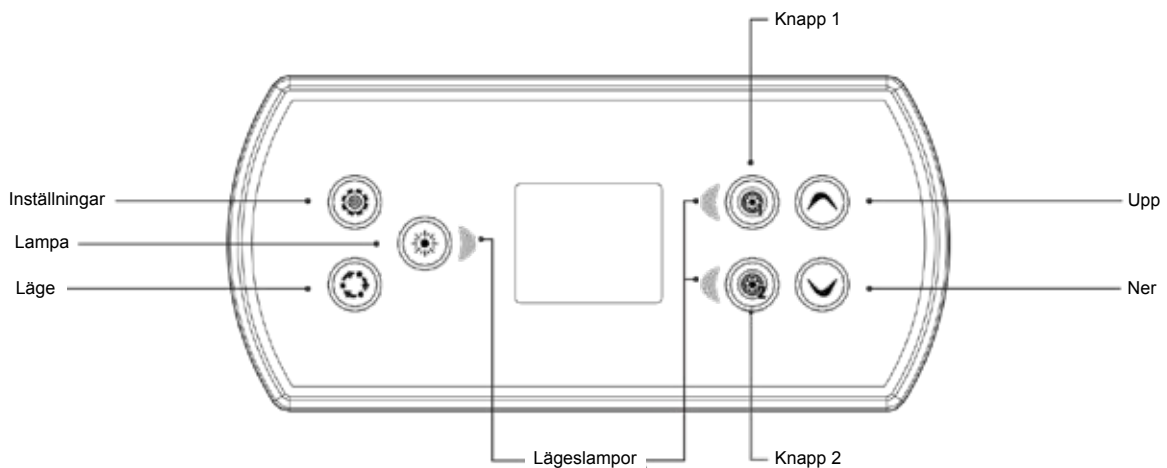

*Funktioner för knapparna 1 – 2 beror på systemets lågnivåinställningar.

Huvudfunktioner



Inställningsknapp

Tryck en gång för att öppna menyn och hantera spa-badets inställningar. Se avsnittet Inställningar för detaljer om inställningsmenyn.

Huvudskärm

I huvudskärmen får du åtkomst till funktioner och vattentemperatur. På skärmens nederdel visas fel och servicemeddelanden.

Ström på

Tryck på valfri knapp för att sätta på knappsatsen. Efter 30 minuter utan användning stängs den av.

Starta eller stoppa funktioner

Starta eller stoppa funktioner genom att trycka på motsvarande knapp. Ikonerna blir animerade när deras funktion sätts på och livlösa när funktionen stängs av. Ikonerna på skärmen motsvarar de installerade spa-enhets hastighet eller tillstånd. När en funktion har ett eller flera tillstånd, tryck på knappen tills den når önskat tillstånd.

Notera (version 14.00 och senare): Displayen kan ha ett annorlunda utförande när konfigurationen har 4 komponenter (3 pumpar och en blower, eller 4 pumpar och ingen blower). Endast i detta fall är knapparna uppdelade i 2 uppsättningar komponenter. Knapp 1 startar eller stoppar pump 1 och 2. Knapp 2 startar eller stoppar pump 3 och 4/eller blower. Motsvarande ikoner kommer att animeras när en eller flera komponenter är aktiva.

* Endast pump 1 kan ha dubbel hastighet.

Lägesknapp

Åtföljande tryck på lägesknappen kommer att ge tillgång att styra olika tillbehör som ditt spabad är utrustat med, exempelvis ljud. Observera att om ett tillbehör inte finns i din spa-konfiguration, kommer dess meny inte visas. Se följande avsnitt för information om eventuella tillbehör med detaljerad funktionsbeskrivning. Skärmen återgår till spa-läge om ingen knapp trycks in under 60 sekunder. Om det inte finns något tillbehör inkopplat, kan Lägesknappen användas för att rotera på displayen.



Vattentemperatur

Termostaten längst upp på skärmen visar den aktuella temperaturen i vattnet.

Använd upp- och nerknapparna för att ställa in önskad temperatur. Inställt läge visas i blått. Efter 3 sekunder utan ändringar av inställd vattentemperatur visas den nuvarande temperaturen igen.

Inställningar



Inställningar

Inställningarna på hemskärmen innehåller följande:

- Vattenvård
- Värmepump (om komponenten finns)
- Ljud (om komponenten finns)
- in.clear-200 kopplad version (version 13.00 eller senare)
- Standby (endast version 6.00)
- Underhåll (version 7.00 eller senare)
- Datum och tid
- Knappsatsinställningar
- Wi-Fi (version 7.00 eller senare. Gäller endast in.touch med programvaran 11.00 eller senare)
- Konfig.*
- Återställ*
- Om

Använd pilknapparna för att navigera uppåt eller nedåt i menyn. För att välja en inställning, tryck på knapp Lampa. Tryck på knapp Inställningar för att komma till hemskärmen.

*Endast för servicetekniker eller elektriker.

Vattenvård

I vattenvårdsmenyn ställer du in filtrering och värme. Välj läge efter ditt behov.

Använd knapp Lampa för att välja inställning. En grön bock visas på vald ikon för att bekräfta valet.

I energispar-läget kommer din valda temperatur att sjunka med 7°C, vilket betyder att spabadet ej kommer att värma om det inte sjunker 7°C under din valda temperatur.

*Förinställt Standardvärde.

Vattenvårdslägen



Bortrest:

I detta läge är spabadet alltid i ekonomiläget om inställningspunkten minskas med 6,7°C (20°F).



Standard:

Spabadet är aldrig i ekonomiläget och kommer att filtrera i enlighet med spabadets konfiguration på låg nivå.



Energisparlägen:

Spabadet kommer att vara i energisparläget under vardagarna och i standardläget under helgdagarna.*



Superenergisparläge:

Spabadet är alltid i ekonomiläget under de timmar på dagen då det är hög belastning på elnätet, varje dag i veckan.*



Helgläge:

Spabadet är i ekonomiläget måndag till fredag och i normalläget under helger.*

*Filtrationscykeln kommer vara reducerad i energispar-läget.



Ändra scheman

Använd pilknapparna för att välja i menyn. För att se eller ändra inställningen du har markerat, använd Knapp 1. Använd pilknapparna för att välja ett schema att ändra. Använd Knapp Lampa för att hoppa mellan parametrar.

Det finns flera olika schemaval (mån-fre, helger, alla dagar eller enskilda dagar). Scheman upprepas varje vecka. Tid och varaktighet ställs in i 30-minutersintervaller. Gå tillbaka med Knapp 1 när schemat är färdiginställt. Kontrollera att önskat vattenvårdsläge är valt i vattenvårdsmenyn.

Om spabadet har en cirkulationspump som är konfigurerad att gå 24 timmar om dygnet, kommer skärmen att visa utrensningstillstånd istället för filtreringstillstånd. Utrensningarna är förprogrammerade att köra ett par minuter, därför kommer längden för utrensningen visas som N/A på skärmen och bara starttiden kan ändras.



Ljud

Enheten in.k500 kan användas med ljudsystemen i in.tune, in.stream eller in.stream 2. Koppla från eller ta bort parkoppling av Bluetooth-aktiverade enheter i ljud-avsnittet i inställningsmenyn när in.stream används.

Med version 7.00 eller senare, är det också möjligt att välja källa som Aux eller Bluetooth.

Inställningsmenyn för in.stream 2 har funktion för att välja källa, koppla bort Bluetooth, På Av, och Equalizer.

Mer information om ljudfunktioner finns i avsnittet in.tune, in.stream eller in.stream 2.

Ljudinställningar är endast tillgängliga i skärmar som har en in.stream enhet inkopplade, som systemet känner av automatiskt när spabadet startas.



Underhåll (version 7.00 eller senare)

På inställningssidan ges åtkomst till underhållsmenyn med följande alternativ:

- Påminnelser om underhåll
- Standby

Använd pilknapparna för att välja menyrad, och Knapp Lampa för att bekräfta.

Inställningar



Påminnelser om underhåll (version 7.00 eller senare)

Knappsatsen till in.K500 påminner användaren om när spabadet behöver underhåll, tex sköljning eller filterrengöring. Alla åtgärder har olika varaktighet baserat på vanlig användning.

Påminnelserna om underhåll hjälper till att hålla reda på när nästa underhåll ska ske, och att ställa om tiden när åtgärden är genomförd.

Bläddra i listan med pilarna.

Tryck på Knapp Lampa för att återställa påminnelsen, och bekräfta sedan. Efter bekräftelsen återställs åtgärden.



Standby (version 6.00 eller senare)

Standbyläget används när underhåll på spabadet ska utföras. Pumparna stängs av i 30 minuter och startar därefter automatiskt.

När standbyläget är aktiverat öppnas en skärm som indikerar att pumparna är avstängda. Den spaskärmen kommer åter igen att synas vid slutet av underhållsläget.

Tryck på Knapp Lampa för att avaktivera Standbyläget och starta om spabadet.

Notera: Med version 6.00 finns standbyläget under Inställningar på hemskärmen.



Standby

Här kan du ändra inställningarna för tidsformat, år, datum och tid. Använd pilarna för att välja den inställning du vill justera. Du väljer inställningen genom att trycka på knappen med Lampa (till vänster). Använd pilarna för att byta parametrar och Lamp-knappen för att bläddra i underkategorierna under de respektive parametrarna.

Tryck på Knapp 1 för att återvända till huvudmenyn.

Notera: Med version 6.00 eller tidigare kan du bara ändra veckodag, ej datum.



Knappinställningar

I det här avsnittet ändrar man temperaturenhet, språk, displayriktning, ljusfärg och knappsatsssäkerhet. Motsvarande inställningar måste göras på spapacket för att ändra ljusfärgen.

När skärmriktningen ändras anpassas alternativ och pilknappar till vald riktning. Knapparna Läge och Meny samt funktionsknapparna i spabadets huvudmeny ändras ej.



Om skärmen har en konfiguration där du kan ändra färgen på skärmens kant, kan du ändra färgen i inställningar för knappar.

Lås knappsatsen genom att välja någon av de tre säkerhetsnivåerna: Olåst, Delvis eller Helt. Nivån Delvis låser inställningar och andra alternativ i inställningsmenyn. Nivån Helt låser alla knappsatsfunktioner. Lås upp knappsatsen (Delvis eller Helt) genom att trycka och hålla in den övre högra knappen i 5 sekunder.



Om

Avsnittet innehåller information om in.k506: programvarunummer och systemets olika delnummer.

in.clear



in.clear-200 (kopplad version) (version 13.00 och senare)

Knappsatsen för in.k506 kan användas med saniteringssystemet för in.clear. Gör inställningar för underhåll och boostnivå i avsnittet in.clear.

Se bruksanvisningen för in.clear för mer information om underhåll och boostinställningar.

Väl med upp- och nerknapparna för att ändra värden för underhåll och boost, och Knapp Lampa för att bekräfta.

*Om värdet för underhåll ändras med mer än 2 visas ett varningsmeddelande med alternativet att avbryta eller bekräfta ändringen.

Denna meny är endast tillgänglig om en kopplad in.clear detekteras.

I denna meny kan man aktivera eller avaktivera in.clear, starta och stoppa en boost och gå in i diagnosläget.

Sätta på eller stänga av in.clear

Tryck på Power för att sätta på eller stänga av in.clear.

Kontrollera boostnivån

Tryck på knappen Aktivera/avaktivera boost för att starta boost och tryck igen för att avbryta.

Justera boostnivån med pilknapparna.*

Ett meddelande som informerar att boostnivån är aktiv visas på huvudskärmens nederdel så länge boosten är aktiv.

*Se bruksanvisningen för in.clear för mer information om boostnivåer.

Diagnosläge

Tyck på knappen Diagnos för att starta ett test av koncentrationsnivån av bromsalt i vattnet.

Tryck på diagnosknappen igen för att lämna diagnosläget. Systemet lämnar läget automatiskt efter 15 minuter.

I diagnosläget visar mätaren för BromiCharge ungefärlig nivå av bromsalthalten i spavattnet.

Tillsätt inte bromsalt om mätaren är i det gröna området.

När bromsalt tillsätts flyttar sig visaren sakta till höger. När vatten tillsätts flyttar sig visaren till vänster. För att uppnå en bra nivå av bromsalt, starta pumparna och tillsätt angiven mängd bromsalt** och vänta i 5 minuter för att visaren ska justeras innan mer bromsalt tillsätts.

För bästa resultat bör visaren vara i mitten av det gröna området.

** Se bruksanvisningen för in.clear för mer information om justering av BromiCharge-nivåer.

Dina garantier

(Gäller endast inom Sveriges gränser)

För att garantin ska gälla registrerar du ditt bad på **vivaspa.se/pages/produktregistrering**, samt att du ska ha en kvittens från inköpsstället. Alla garantier/reklamationer förutsätter att våra instruktioner och skötselanvisningar följts.



Skanna QR-koden
för att registrera
ditt spabad.

Garantin på ditt spabad gäller från inköpsdatum. Nedan garantivillkor gäller för spabad som används för privat bruk.

- 2 års garanti på ramverk
- 2 års garanti på läckage i glasfiberform, slangar och vred
- 2 års garanti på jetmunstycken
- 2 års garanti på elektriska komponenter och pumpar
- 1 års garanti på ytterpanel
- 2 års garanti på spabadets akryl (vid sprickor och läckage)

Skador på spabadet orsakade av fasbortfall, strömstötar, åska eller andra yttre orsaker omfattas inte av garantin.

Skador orsakade av obalanserat vatten, tex av felaktiga klorvärden, pH-värden eller salthalter omfattas inte heller av garantin. Frysskador orsakade av felaktig vinterförvaring omfattas inte av garantin.

Garantin omfattar inte handhavandefel eller förslitningsdetaljer på till exempel nackkuddar, filter, lock, UV-lampa, ledlampor, tätningar eller kullager i pumpar. Garantin gäller inte heller om badet varit strömlöst under längre tid.

VIVA SPA

info@vivaspa.se | vivaspa.se