



Materialförteckning

Nr	Antal	Utseende / Beskrivning	Storlek
1	2		
2	2		
3	1		
4	1		
5	1		
6	6		
7	2		5X55
8	6		5X30
9	8		4X19
10	6		8X20
11	6		Φ8
12	6		Φ20

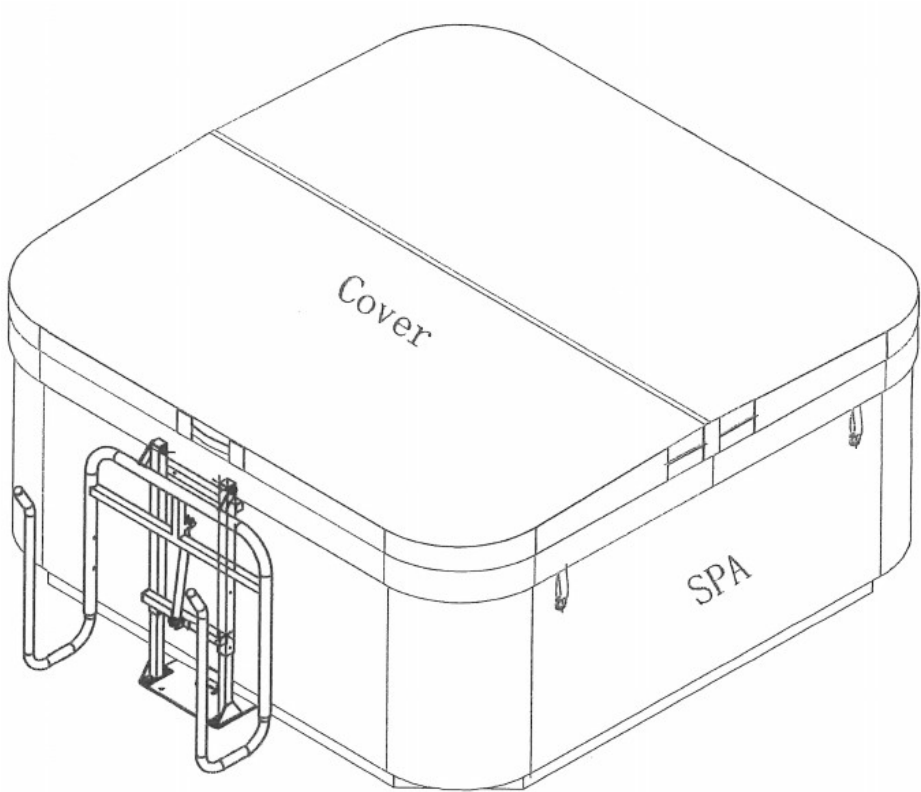


Cover
SPA

Tillgängliga mått

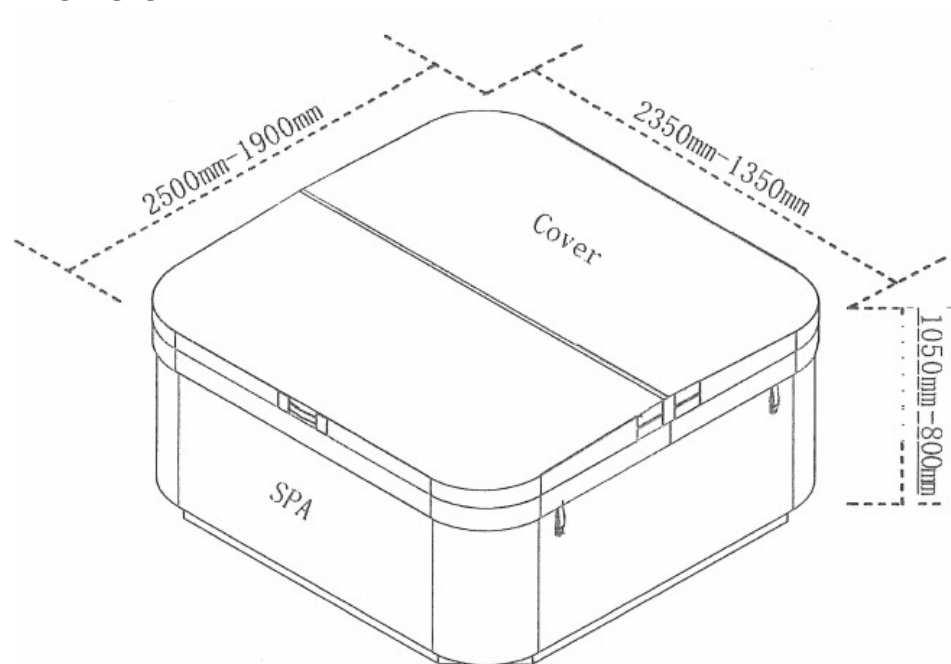


2500mm-1900mm
2350mm-1350mm
1050mm-800mm

Monteringsritning

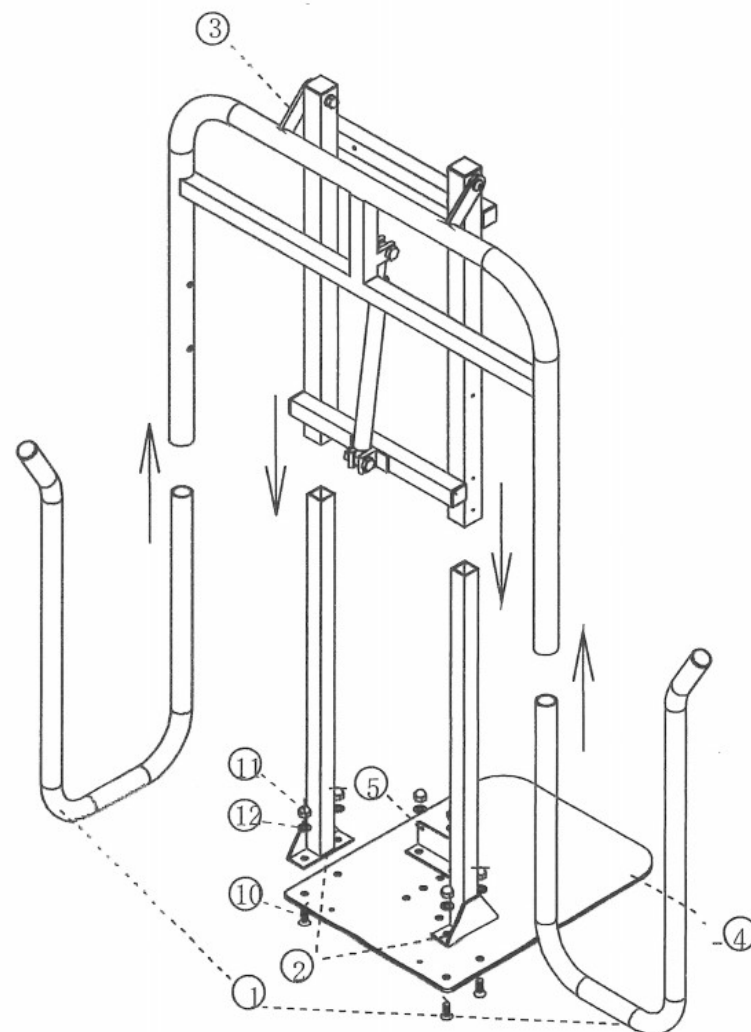

Montera den nedre placeringsplattan

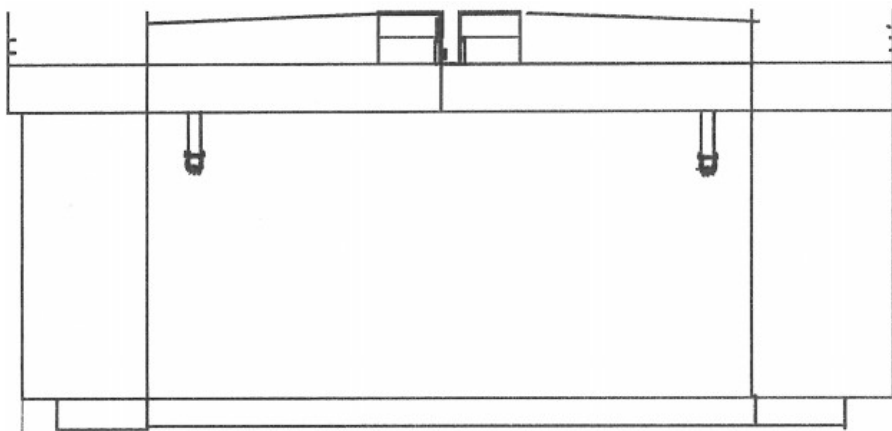

Mät avståndet från spabadets botten till ytterpanelen som referens för var placeringsplattan ska monteras

The first row of holes

⑤

④

The second row of holes

The third row of holes


Första hålraden

Andra hålraden


Tredje hålraden

Efter installationen är avståndet från den första hålraden till panelen 25 mm, den andra hålraden 50 mm och den tredje 75 mm. Välj den storlek som ligger närmast ditt spabad vid monteringen.

Montera fästena på båda sidor

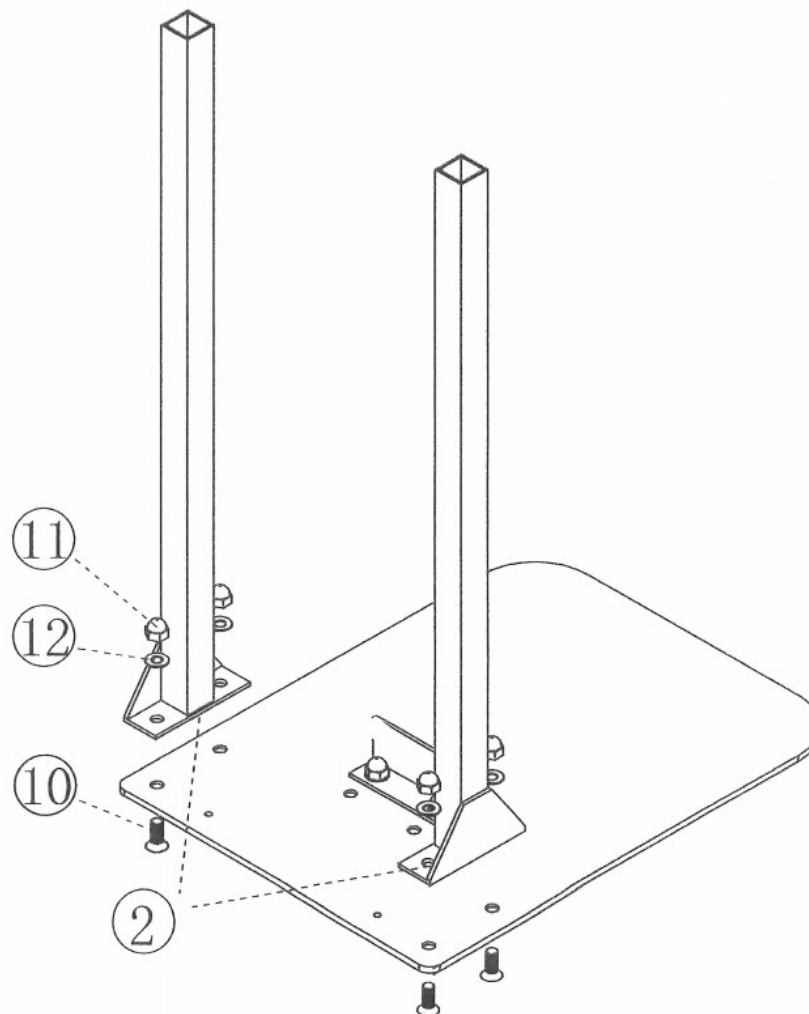

Installationssteg 3: Montera tippramen

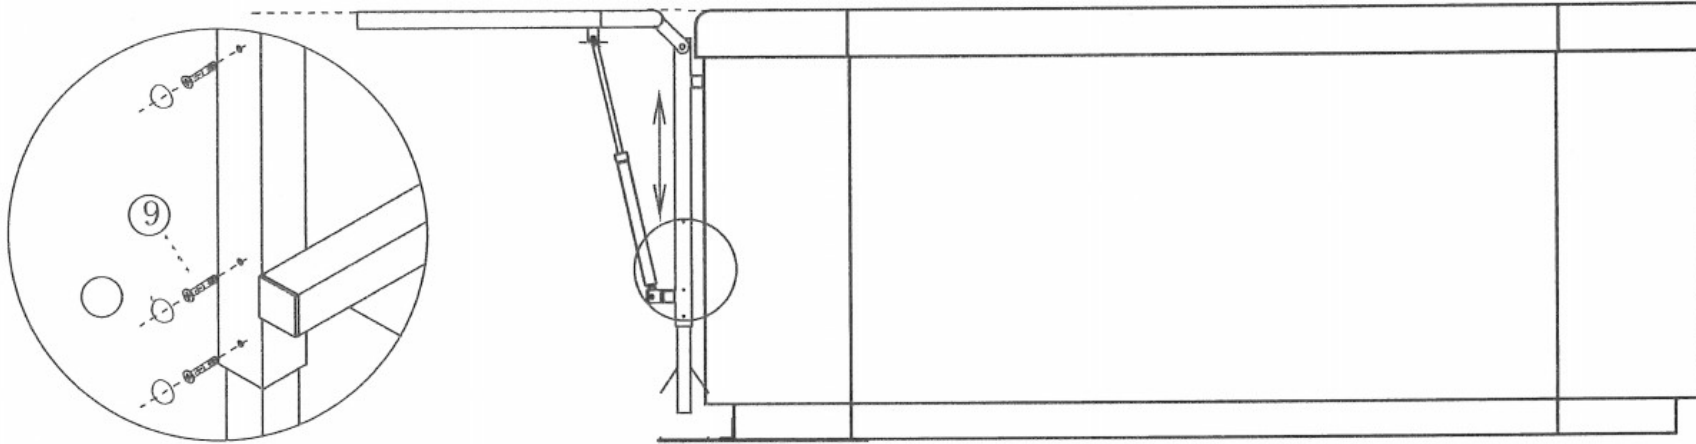

Skjut in produkten under spabadets botten, justera tippramen i höjdläget så att dess högsta punkt hamnar i nivå med spabadets kant, och lås fast med skruvarna.

Installationssteg 4 Lås fast hela lyftaren ordentligt på spabadet med skruvarna och montera U-röret. Tryck in de utskjutande stiften under U-röret, skjut in U-röret i hålet och vrid tills stiften hamnar i rätt läge och snäpper upp

OBS! VIKTIG VARNING!

Det är under inga omständigheter tillåtet att skruva in skruvar i spabadets akryl, det vill säga själva baljan. Detta kan orsaka sprickor, läckage och bestående skador. **Skador som uppstår till följd av detta omfattas inte av garantin.**

Locklyftaren ska vara fristående och får inte skruvas fast i spabadet.

