


Montering öppningsstång


1.

Ta bort plastlocket och dra upp täckplåten.

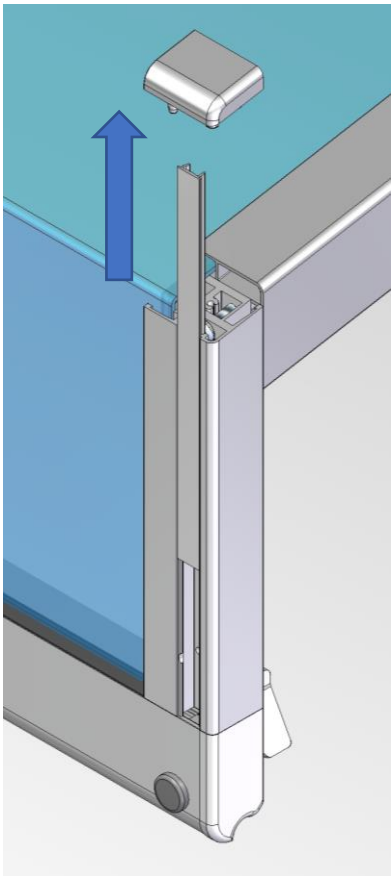

2.

Bestäm position på hållaren för den avtagbara öppningsstången. OBS! Skall alltid monteras på skensidan. Märk ut för håltagning och borra 2st hål med en $\varnothing 5,5\text{mm}$ borrhål. Gänga hålet för M6 gänga. Fäst hållaren med 2st M6 skruvar. Det är tillräckligt att borra genom den ena 4mm väggen.

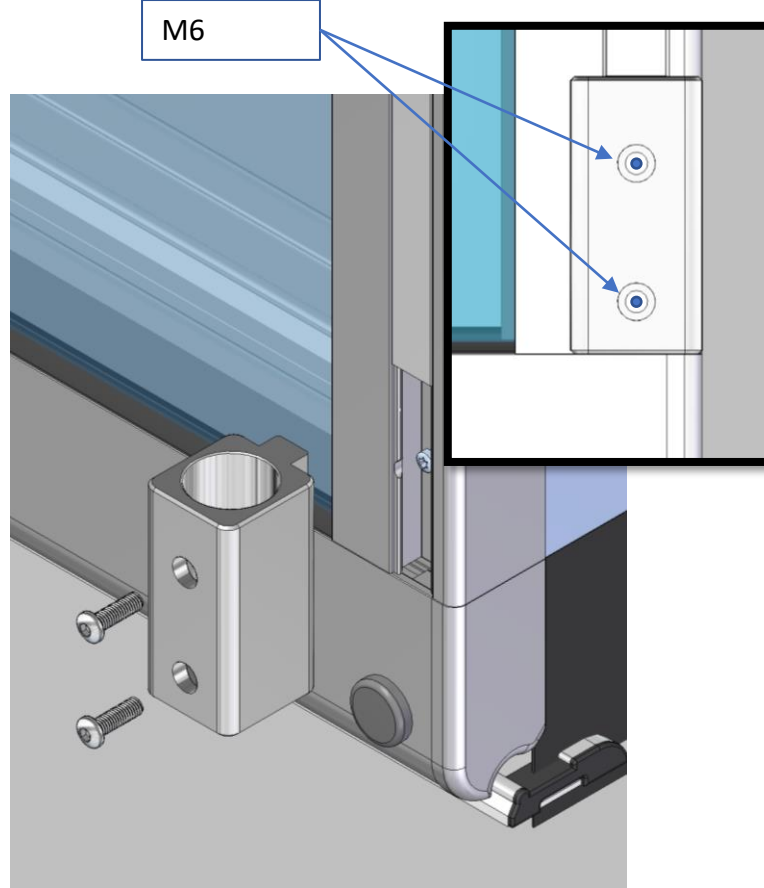

3.

Såga täckplåten i korrekt storlek och skjut tillbaka i sin position, sätt därefter tillbaka plastlocket.

