


## Måttskiss stormförankring

Leia Compact 4x8

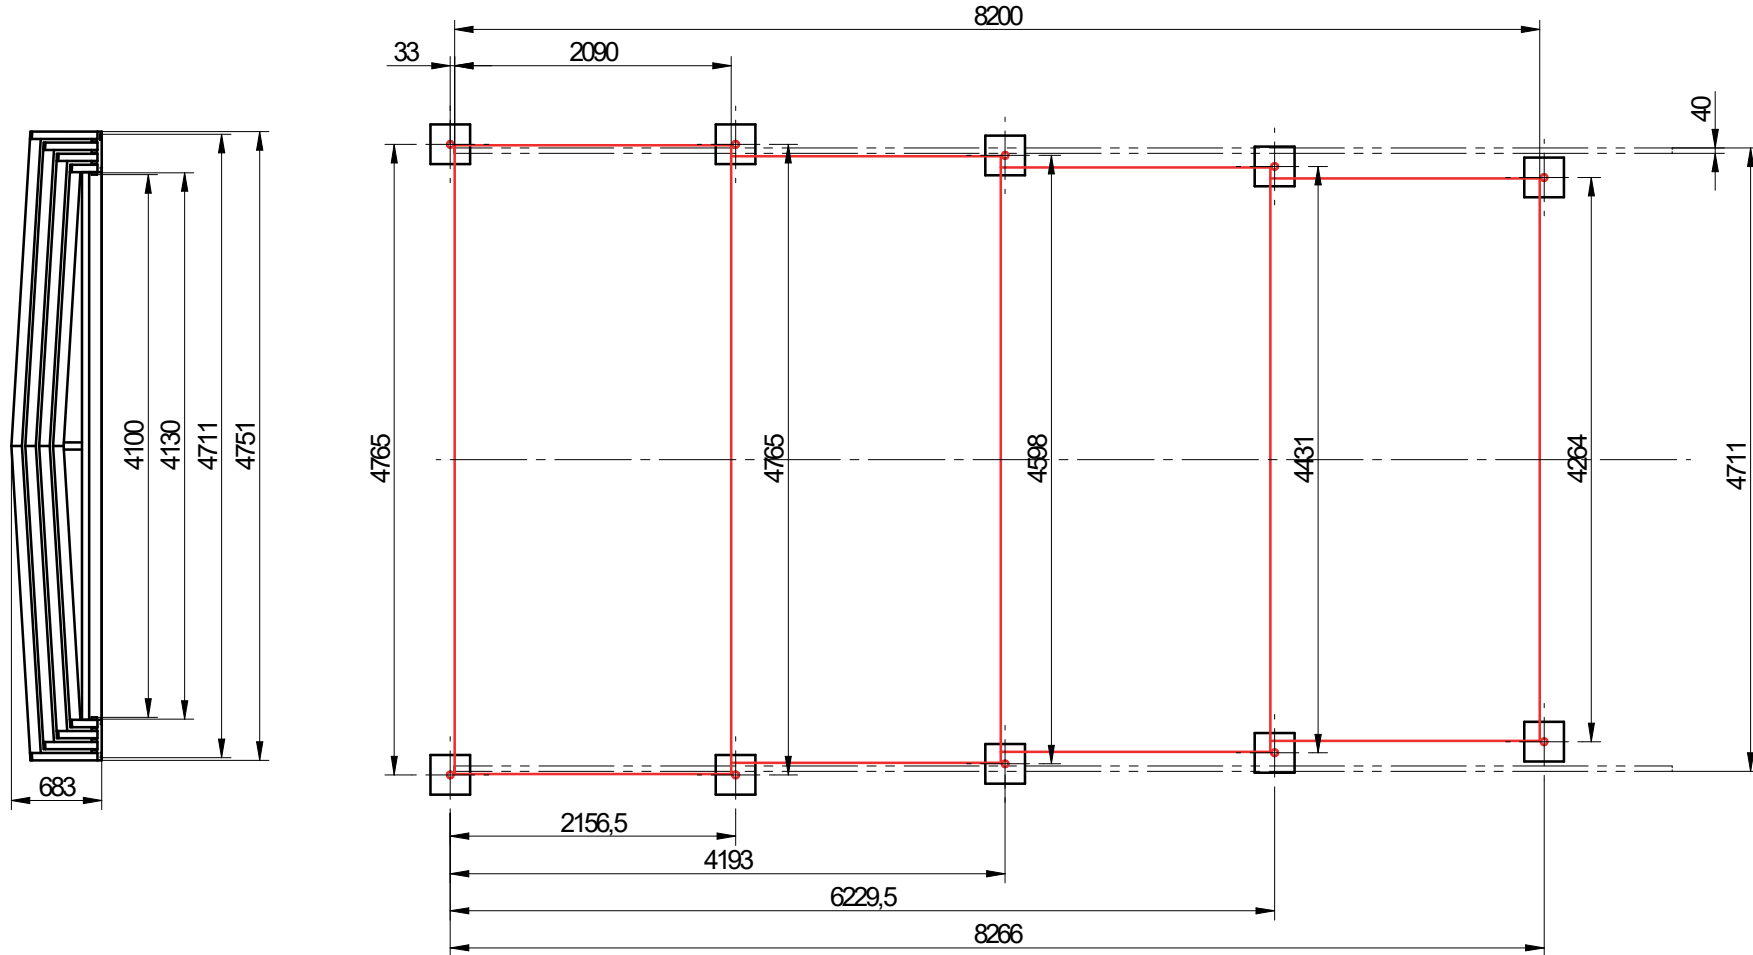

En jämn markyta ska förberedas under skenor och båda gavlarna. Ovan ritning illustrerar där extra förstärkning behövs under stormfästen och skenor. Stenplattor och keramikplattor måste vara väl förankrade i underlaget. Vid träunderlag ska skenorna och stormförankring fästas i regler. Skenorna fixeras med 6x60 A/2 rostfria skruvar med plugg (plugg behövs ej vid träinstallation)  
Måttskiss ej skalenlig!