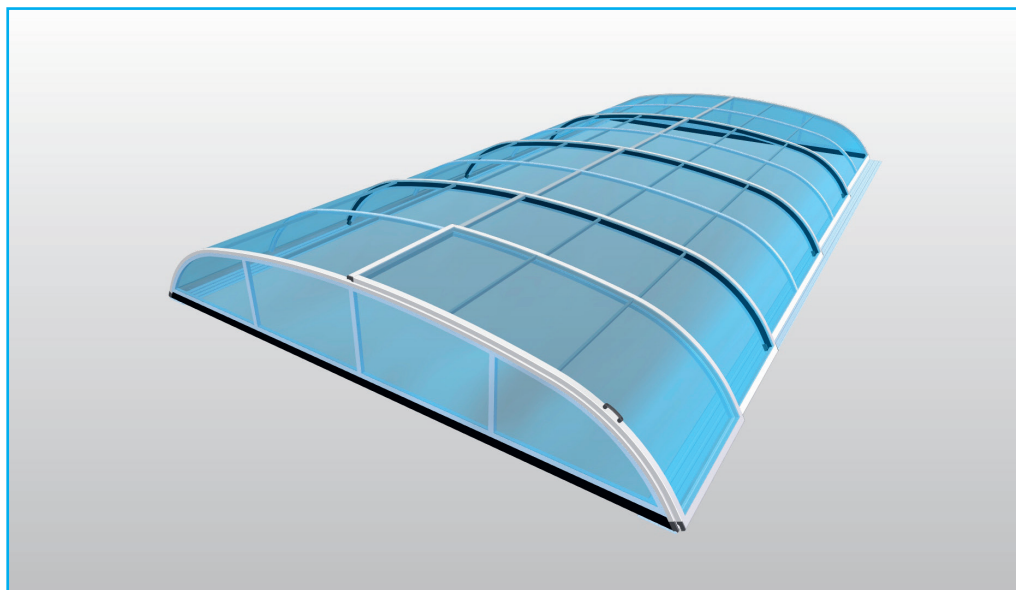


GULLBERG *GJ* JANSSON



P O O L T A K

NOVA COMFORT

Standard 4x7,5

II. Modellspecifik monteringsmanual


Rev.2026.1

Lista över smådelar

Nr	Namn	Art.nr
1	4,8x50 kullrig skruv	71300
2a	Sektionslåsning skena Comfort	71349
2b	4,2x10 kullrig skruv	71385
3	Popnit 12mm (aluminium/antracit)	71302/7131001
4a	Cylinderlås Comfort	71372
4b	Cylinderlås Comfort bricka	71372
4c	Cylinderlås Comfort plugg	71373
5	6x60 kullrig skruv	71364
6	Plugg* till 6x60 kullrig skruv	71365
7a	Handtag insida	71320
7b	4,8x25 kullrig skruv	71327
7c	Bricka 6,5x12	71363
7d	Täcklock handtag insida	71321
8a-b	Handtag skjutdörr, Bricka	7131114/71363
8c-d	Kullrig skruv, Lock	71300/7131116
8e-f	Täckbricka, Lock	7131113/15
9	Ändstycke Comfort H/V	71340/41
10a	Manuell låsning Comfort V/H	71376/77
10b	M6 mutter	71382
10c	Bricka 6,5x12	71363
10d	M6x8 kullrig skruv	71379
10e	M6x35 kullrig skruv	71378
10f	Låspinne sektionlåsning Comfort	71370
11	Ändstycke med hål Comfort H/V	71338/39
12a	Öppnare automatisk låsning Comfort	71375
12b	M6x35 kullrig skruv	71378
12c	M6 mutter	71382
12d	Hylsa automatisk låsning Comfort	71374
13	Markhylsa gaveldörr	71312
14a	Skensprint Comfort	71371
14b	Ändstycke skena Comfort H/V	71347/48
14c	Stoppbit skena Comfort	71381
14d	6x60 kullrig skruv	71364
14e	Plugg till 6x60 kullrig skruv	71365
15	Lås skjutdörr	71331
15b	Nyckel skjutdörr	71310
16	Låsbar mutter gavel	71325
16b	Mutter gavel	71324
17	Stoppbit skjutdörr	71317
17b	4,8x22 försänkt skruv	71326
17c	Plugg grå 9,5mm (grå/antracit)	71315/7131002
18	Låsbeslag H/V	71358/57
18b	M6x20 kullrig skruv	71380
19	Sektionstätning A+B+BC Gummitätning dörr Nova A+B	71322/62
20	Sektionstätning A+B+BC Sektionstätning C	71322/34
21	Tätning A+B skjutdörr	71329
22	Paneltätning - dubbel	71323

*Plugg behövs ej vid installation i trä

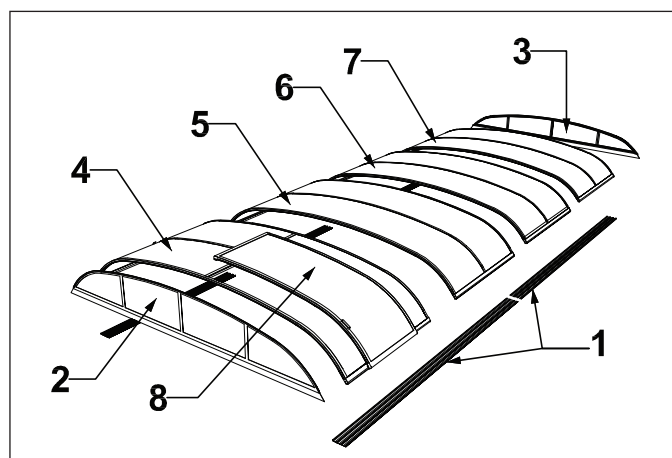
Översikt - Nova Comfort Standard 4x7,5



Lista över delar - Nova Comfort Standard 4x7,5













Nr	Beskrivning	Antal	Avsnitt i allmän monteringsmanual
1	Skenor	4	2
2	Frontgavel	1	8
3	Bakgavel	1	8
4	Största sektionen	1	3
5	Andra sektionen	1	4
6	Tredje sektionen	1	4
7	Fjärde sektionen	1	4
8	Skjutdörr	1	6


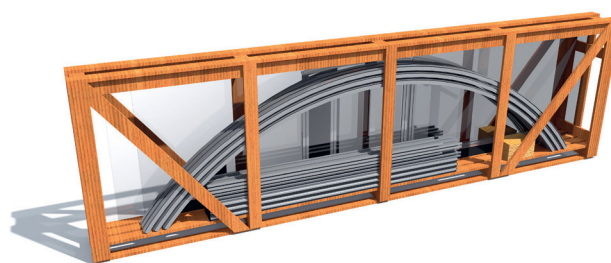
Dimensioner - Nova Comfort Standard 4x7,5



Modell			Fraktmått			Vikt
Namn	Typ	Panel	Längd	Höjd	Djup	Kg
Nova C.4x7,5	A4S	Klar	5250	1350	410	410

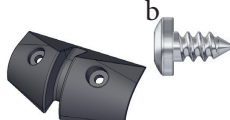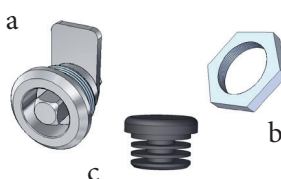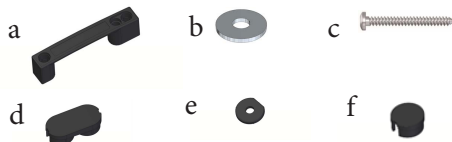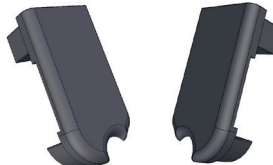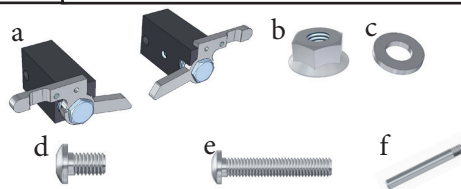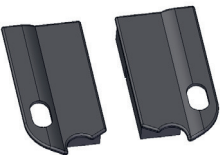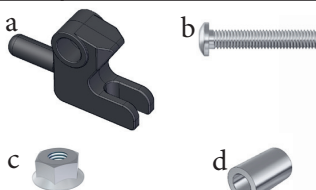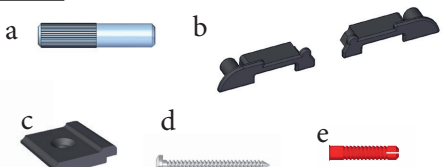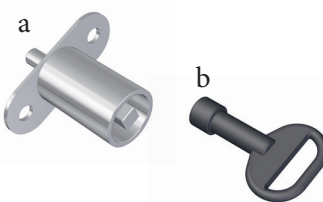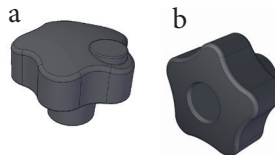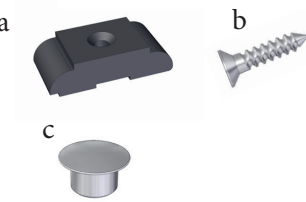
OBS! Vi rekommenderar att ni tar av skyddsplasten på panelerna innan montering.

1	4,8x50 kullrig skruv	2	Sektionslåsning	3	Popnit	4	Cylinderlås	
								
5	Kullrig skruv 6x60	6	Plugg	7	Handtag insida			
								
8	Handtag skjutdörr		9	Ändstycke V/H		10	Manuell låsning	
								
11	Ändstycke med hål		12	Öppnare aut.låsning		13	Markhylsa	
								
14	Skensprint, Ändstycke, Stoppbit			15	Lås skjutdörr		16	Låsbar mutter
								
17	Stoppbit skjutdörr		18	Låsbeslag H/V		19	Sektionstätning	
								
20	Sektionstätning		21	Tätning A+B skjutdörr		22	Paneltätning	
								

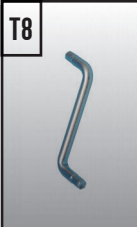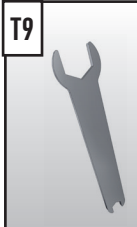	T2 4.1 mm	T3 3.5 mm	T4 7 mm	T5 TRX 25	T6 TRX 20	T7 	T8 	T9 
---	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	---	---	---


2 SKENINSTALLTION - Nova Comfort Standard 4x7,5

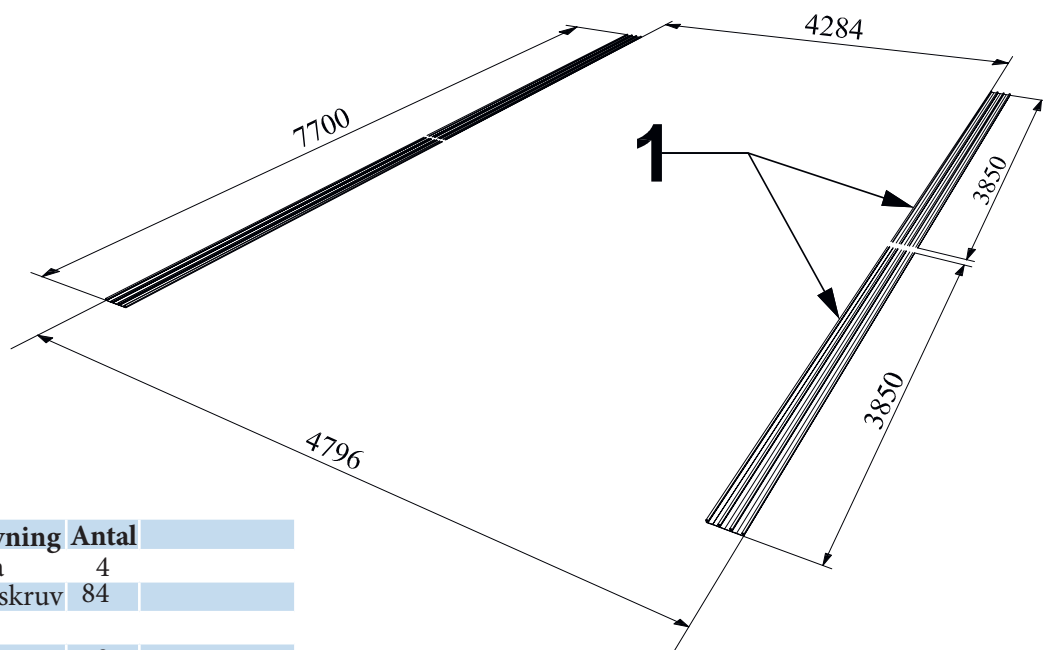Skenans placering




Nr	Beskrivning	Antal
1	Skena	4
5	6x60 kullrig skruv	84
6	Plugg *	
14a	Skensprint	8

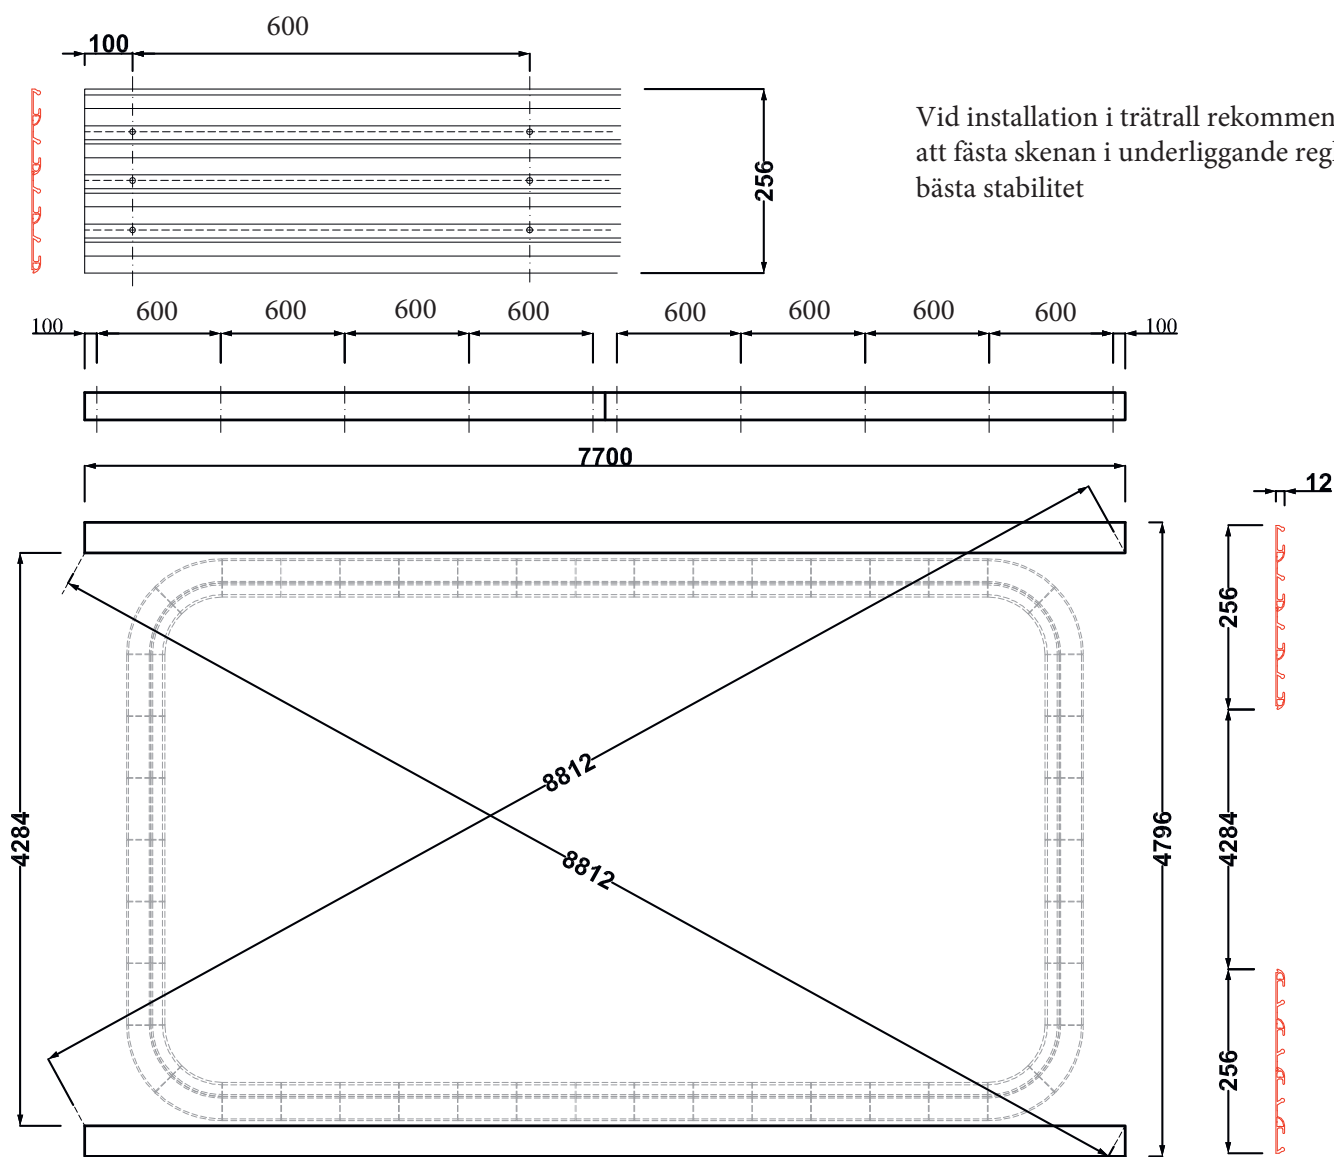* Plugg behövs ej vid installation i trätrall




3 MONTERING STÖRSTA SEKTIONEN

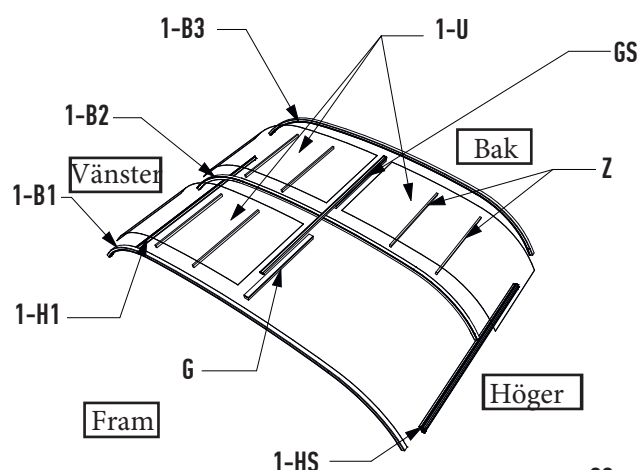



Med skjutdörr på **höger** sida

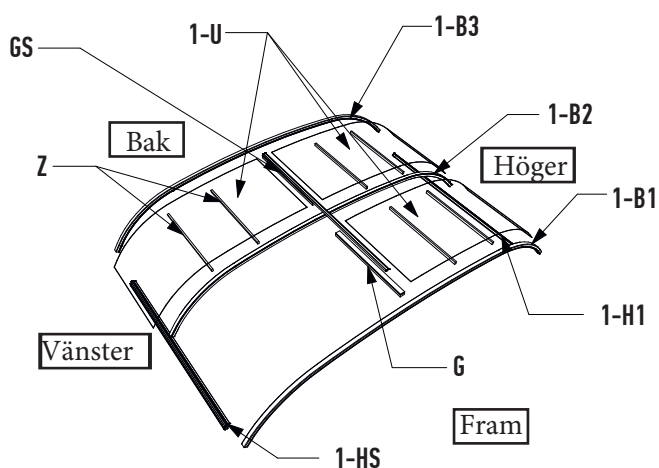Med skjutdörr på **vänster** sida




Nr	Beskrivning	Antal	Notering
1-B1	Bågprofil (främre)	1	
1-B2	Bågprofil (mitten)	1	
1-B3	Bågprofil (bakre)	1	
1-H1	Horisontell profil	1	
1-HS	Horisontell profil med spår	1	
1-U	PC klar panel	3	
Z	Z profil tvärstag	6	
G	G profil mittstag	1	
GS	Mittstag dörrskena	1	
1	Kullrig skruv	12	4,8x50
4	Cylinderlås Comfort	1	
9	Ändstycke H/V	2	1st höger 1st vänster
10	Manuell låsning H/V	2	1st höger 1st vänster
18	Låsbeslag H/V	2	1st höger 1st vänster
22	Paneltätning dubbel		

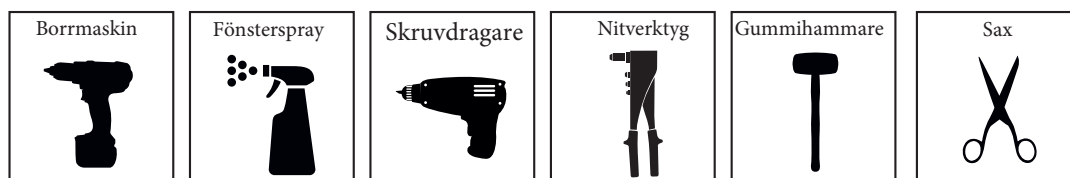

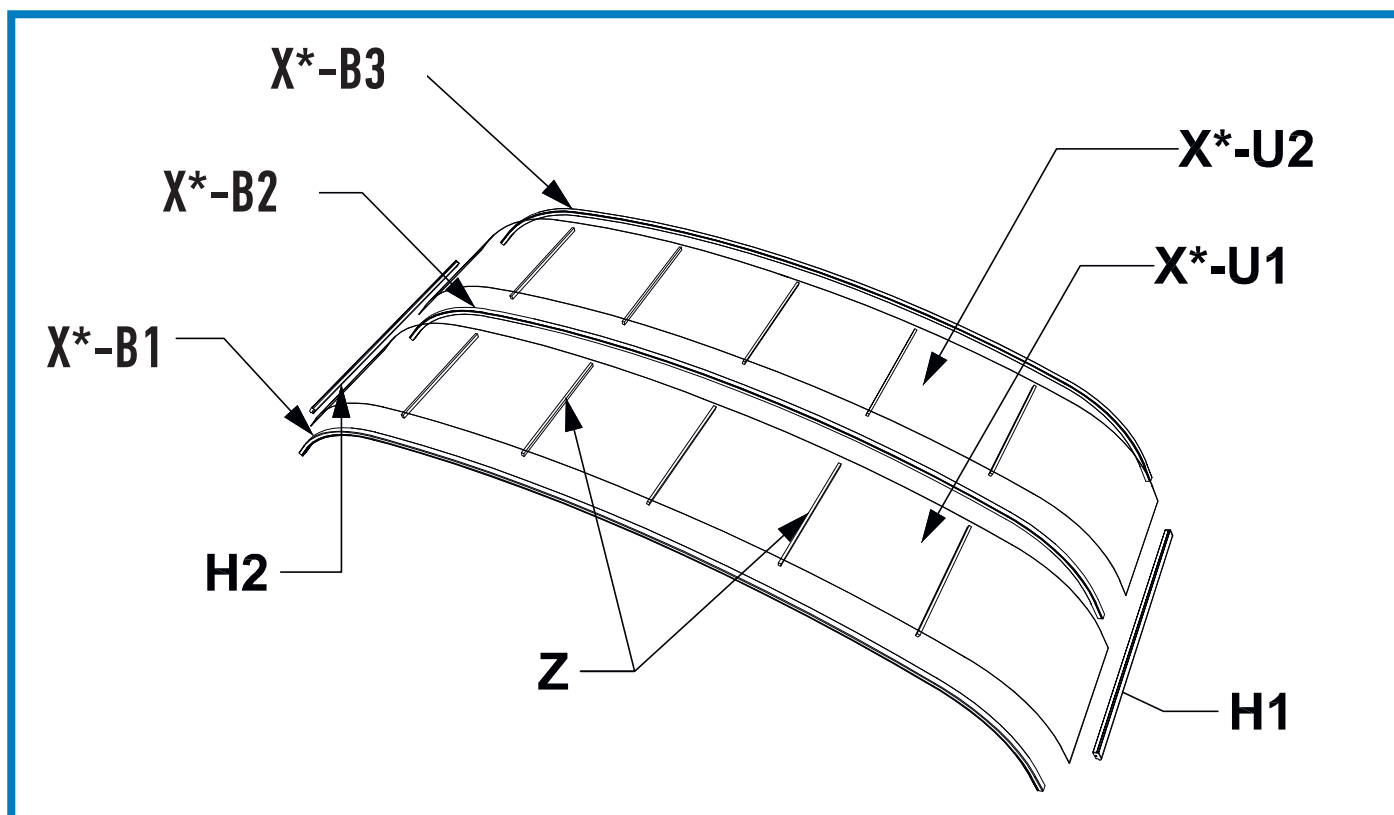


Nr	Beskrivning	Antal	Notering
X*-B1	Bågprofil (främre)	1	
X*-B2	Bågprofil (mitten)	1	
X*-B3	Bågprofil (bakre)	1	
H1	Horisontell profil - höger	1	
H2	Horisontell profil - vänster	1	
X*-U1	PC klarpanel	1	
X*-U2	PC klar panel	1	
Z	Z profil tvärstag	10	
1	Kullrig skruv	12	4,8x50
12	Öppnare automatisk låsning	1	
18	Låsbeslag H/V	2	1st höger 1st vänster
9	Ändstycke Comfort H/V	2	1st höger 1st vänster
11	Ändstycke med hål H/V	2	1st höger 1st vänster
22	Paneltätning dubbel		

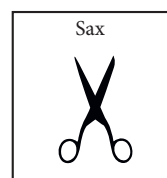X* = Antal sektioner



6 MONTERING SKJUTDÖRR

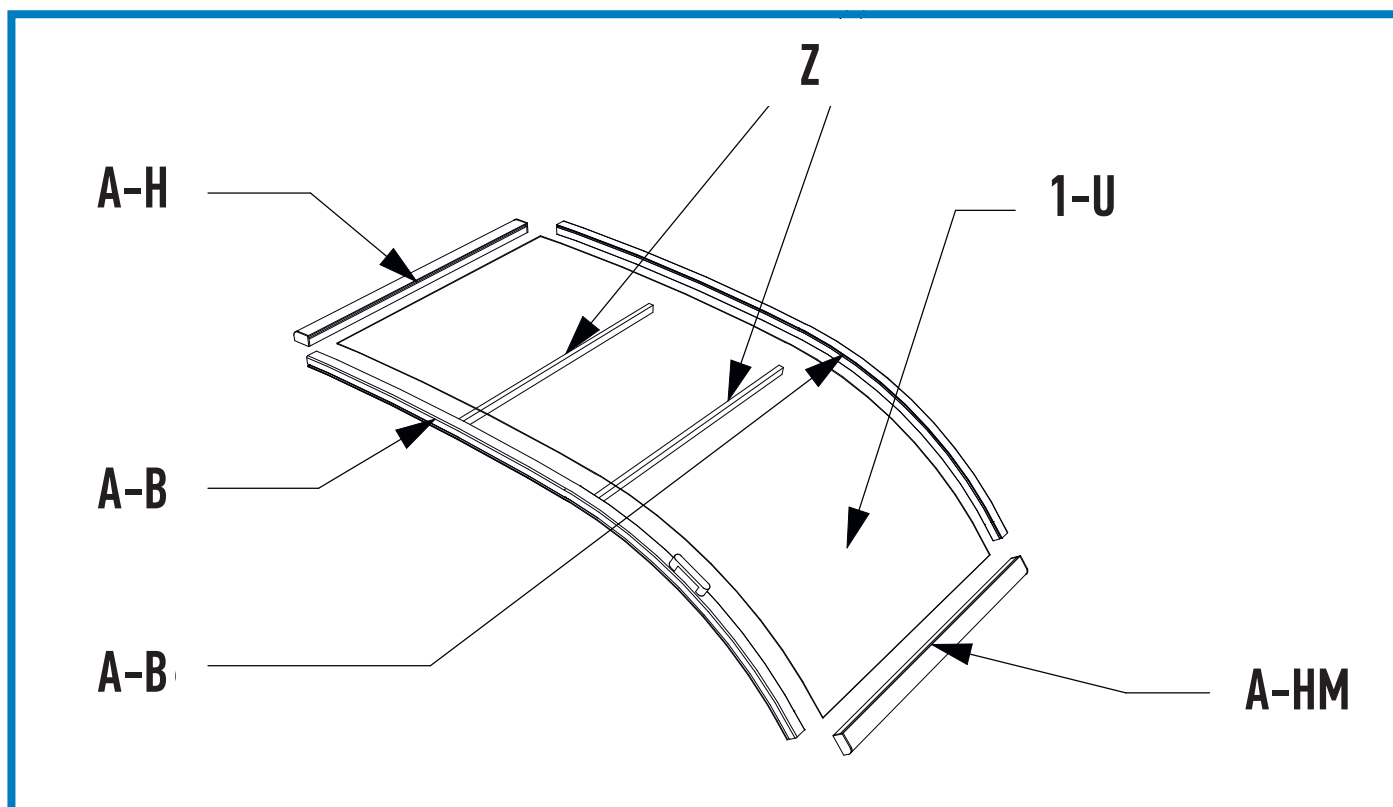

Nr	Beskrivning	Antal	Notering
A-B	Bågprofil (främre)	1	
A-B	Bågprofil (bakre)	1	
A-H	Horisontell profil (undre)	1	
A-HM	Horisontell profil (undre)	1	
1-U	PC klar panel	1	
Z	Z profil tvärstag	2	
1	Kullrig skruv	8	
15a	Lås skjutdörr	1	
17	Stoppbit skjutdörr	8	
21	Tätning A+B skjutdörr	1	
22	Paneltätning dubbel		

10 SLUTMONTERING

Nr	Beskrivning	Antal	Notering
14c	Stoppbit skena	4	
14b	Ändstycke skena	8	4st vänster 4st höger
13	Markhylsa	2	

